



S10 (EA/SA/INTA)

Gebruiksaanwijzing



Extra online-inhoud

Tip, klik of scan de QR-code om naar ons verdere onlineaanbod te gaan.

Instructiefilms helpen u bij de bediening van uw S10.




jura.com/support-S10

Uw S10

1	Bedieningselementen	3
2	Voor uw veiligheid	4
	Gebruiksaanwijzing in acht nemen	4
	Eigenlijk gebruik.....	4
	Beperking van de gebruikerskring.....	4
	Gebruik door kinderen.....	4
	Omgang met beschadigingen	4
	Beschadigingen voorkomen	5
	Gevaar voor elektrische schokken.....	5
	Verbrandings-, schroei- en letselgevaar.....	5
3	Voorbereiden en in gebruik nemen	6
	Apparaat plaatsen.....	6
	Bonenreservoir vullen	6
	Waterhardheid bepalen	6
	Eerste inbedrijfstelling	6
	Uw S10 regelen – de JURA Cockpit	8
	Melk aansluiten	8
	Apparaat met J.O.E.® - uw app van JURA - verbinden.....	9
	Coffee Timer	9
4	Bereiding.....	10
	Werelden van plezier van uw S10	10
	Easy Mode - eenmalige instellingen vóór de bereiding	10
	Espresso en koffie	11
	Latte macchiato, cappuccino en andere koffiespecialiteiten met melk.....	11
	Flat White ("Sweet Foam"-wereld van plezier)	11
	Koffie ("Cold Brew"-wereld van plezier)	12
	Intense Cold Brew	13
	Espresso doppio.....	13
	Americano, lungo en Long Black	13
	Gemalen koffie	13
	Heet water.....	14
	Molen instellen.....	14
	Productinstellingen aanpassen	14
5	Dagelijks gebruik.....	15
	Apparaat in- en uitschakelen	15
	Waterreservoir vullen	15
	Onderhoudsmaatregelen.....	16
6	Apparaatinstellingen	16
7	Onderhoud.....	17
	Melksysteem reinigen.....	17
	Profi-uitloop voor microschuim demonteren en spoelen.....	17
	Filter plaatsen/vervangen	18
	Apparaat reinigen	19
	Apparaat ontkalken.....	19
	Waterreservoir ontkalken	19
	Bonenreservoir reinigen	19
8	Meldingen op de display	20
9	Storingen verhelpen.....	20
10	Transport en milieuvriendelijke afvoer.....	21
	Transport / systeem legen	21
	Afvoer.....	21
11	Technische gegevens.....	21
12	Index	22
13	JURA contacten / juridische informatie.....	23

1 Bedieningselementen

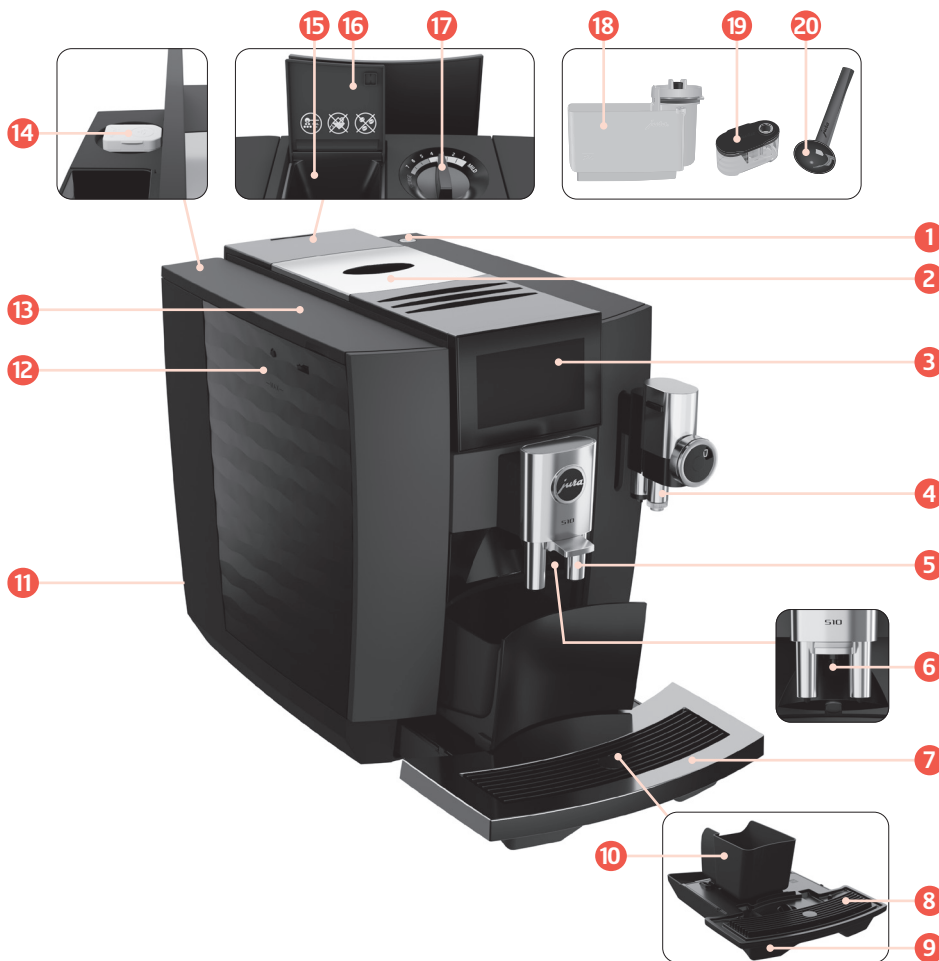

- 1 Toets Aan/Uit
- 2 Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel
- 3 Display
- 4 Melksysteem met Profi-uitloop voor microschuim
- 5 In hoogte verstelbare koffie-uitloop
- 6 Heetwaterpijpje
- 7 Kopjesplateau met sluitklep
- 8 Inzetstuk voor restwaterbak
- 9 Restwaterbak
- 10 Koffieresidubak
- 11 Netsnoer (vast aangesloten of insteekbaar) (achterzijde van het apparaat)
- 12 Waterreservoir
- 13 Afdekking waterreservoir
- 14 Service interface met JURA Wi-Fi Connect
- 15 Vultrechter voor gemalen koffie (uitneembaar)
- 16 Afdekking
- 17 Draaiknop maalgraadinstelling
- 18 Bakje voor melksysteemreiniging
- 19 Siroopopzetstuk
- 20 Maatschepje voor gemalen koffie

2 Voor uw veiligheid

Gebruiksaanwijzing in acht nemen

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem de aanwijzingen in acht. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat en geef deze aan volgende gebruikers door.

Niet-inachtneming van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel en/of materiële schade. Veiligheidsaanwijzingen zijn daarom als volgt gekenmerkt:

 WAARSCHUWING	Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot ernstig letsel of levensgevaar.
 VOORZICHTIG	Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot licht letsel.
VOORZICHTIG	Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot materiële schade.

Eigenlijk gebruik

Het apparaat is ontwikkeld voor huishoudelijk gebruik. Het is bedoeld voor de koffiebereiding en het opwarmen van melk en water. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.

Beperking van de gebruikerskring

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
- onervarenheid of onwetendheid

niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Bij gebruik van de filterpatroon CLARIS Smart+ of van een JURA Wi-Fi Connect worden draadloze verbindingen tot stand gebracht. Voor concrete gegevens over de gebruikte frequentieband en het maximale zendvermogen, zie het hoofdstuk “11 Technische gegevens”.

Gebruik door kinderen

Kinderen moeten mogelijke gevaren door een verkeerde bediening kunnen herkennen en begrijpen:

- Houd **kinderen onder 8 jaar** uit de buurt van het apparaat en houd ze permanent in de gaten.
- **Kinderen vanaf 8 jaar** mogen het apparaat uitsluitend zonder toezicht bedienen als de veilige omgang met het apparaat is uitgelegd.
- Kinderen mogen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend onder toezicht van een verantwoordelijke persoon uitvoeren.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Omgang met beschadigingen

Gebruik geen beschadigd apparaat of netsnoer. Een elektrische schok die hiervan het gevolg is, kan leiden tot de dood.

- Als er tekenen zijn die duiden op beschadigingen, koppel het apparaat dan los van het stroomnet. Schakel hiervoor de S10 uit met de toets Aan/Uit . Trek pas dan de netstekker uit het stopcontact.
- Vervang een beschadigd **insteekbaar netsnoer** met een origineel netsnoer van JURA. Niet-geschikte netsnoeren kunnen leiden tot gevolgschade.

Laat **reparaties aan het apparaat** en het **vast aangesloten netsnoer** uitsluitend door een geautoriseerd JURA servicecenter uitvoeren. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen leiden tot gevolgschade.

Beschadigingen voorkomen

Zo voorkomt u beschadiging van het apparaat en van het netsnoer:

- Gebruik de S10 en het netsnoer niet in de buurt van hete oppervlakken.
- Schuur het netsnoer niet langs scherpe randen. Voorkom vastklemmen.
- Laat het netsnoer nooit los naar beneden hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm de S10 tegen weersinvloeden en direct zonlicht.
- Sluit de S10 alleen aan op netspanning overeenkomstig het typeplaatje. Het typeplaatje is aan de onderzijde aangebracht.
- Sluit de S10 direct op een vaste contactdoos aan. Bij het gebruik van meervoudige contactdozen of verlengsnoeren bestaat gevaar voor oververhitting.
- Gebruik geen alkalische of alcoholische reinigingsmiddelen, maar uitsluitend milde reinigingsmiddelen en een zachte doek.
- Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud en koolzuurvrij water.
- Schakel het apparaat bij langdurige afwezigheid uit met de toets Aan/Uit  en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsproducten. Niet expliciet door JURA aanbevolen producten kunnen uw S10 beschadigen.

Gevaar voor elektrische schokken

Water geleidt stroom. Voorkom contact van water en stroom:

- Raak de netstekker nooit met vochtige handen aan.
- Dompel de S10 en het netsnoer niet in water.
- Plaats de S10 en de afzonderlijke onderdelen ervan niet in de vaatwasser.
- Schakel de S10 vóór reinigingswerkzaamheden uit met de toets Aan/Uit . Neem de S10 altijd vochtig maar nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant spatwater. De S10 mag niet met een waterstraal worden gereinigd.
- De S10 is niet geschikt voor de opstelling op een oppervlak waar een waterstraal gebruikt kan worden.

Verbrandings-, schroei- en letselgevaar

- Raak de uitlopen tijdens gebruik niet aan. Gebruik de hiervoor bestemde handgrepen.
- Uw S10 is optioneel via mobiele eindapparaten op afstand te bedienen. Zorg ervoor dat derden bij de bereiding van een product of bij het activeren van een onderhoudsprogramma geen gevaar lopen – bijvoorbeeld door contact met de uitlopen.
- Let erop dat de uitloop voor microschuim correct gemonteerd en schoon is. Anders kunnen de uitloop voor microschuim of delen ervan loskomen.

3 Voorbereiden en in gebruik nemen

Apparaat plaatsen

- Kies de plaats voor uw S10 zo dat deze is beschermd tegen oververhitting. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet afgedekt worden.



- Zet de S10 op een horizontale, voor water ongevoelige plaats.

Bonenreservoir vullen

Het aroma-beschermdeskel van het bonenreservoir zorgt ervoor dat het aroma van uw koffiebonen langer behouden blijft.

VOORZICHTIG


Koffiebonen die met hulpstoffen (bijv. suiker) zijn behandeld alsmede gemalen en gevriesdroogde koffie beschadigen de molen.

- Vul het bonenreservoir uitsluitend met gebrande koffiebonen zonder nabehandeling.
- Verwijder het aroma-beschermdeskel.
- Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdeskel.

Waterhardheid bepalen

Tijdens de eerste inbedrijfstelling moet u de waterhardheid instellen. Als u de waterhardheid kent, ga dan direct door met de volgende paragraaf. Als u de waterhardheid niet kent, kunt u deze allereerst bepalen:

- Houd het meegeleverde Aquadur®-teststaafje 1 seconde onder stromend water. Schud het water eraf.
- Wacht ca. 1 minuut.
- Lees de waterhardheidsgraad af aan de hand van de verkleuringen van het Aquadur®-teststaafje en de beschrijving op de verpakking.

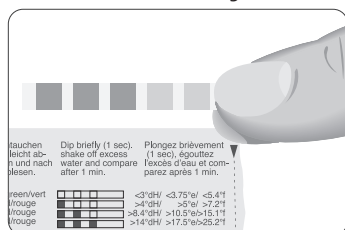

Eerste inbedrijfstelling

⚠ WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer.

- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.

VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.

Voorwaarde: het bonenreservoir is gevuld.

- Bij apparaten met **insteekbaar** netsnoer: sluit het netsnoer op het apparaat aan.
- Steek de netstekker in een stopcontact.
- Druk op de toets Aan/Uit  om de S10 in te schakelen.

“Sprachauswahl” / “Deutsch”

- Tip om andere talen weer te geven met uw vinger op < of > tot de gewenste taal is geselecteerd (bijv. “Nederlands”).

- Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Waterhardheid”

i Een beschrijving van hoe u de waterhardheid bepaalt, vindt u in de vorige paragraaf.

- Tip op < of > om de instelling van de waterhardheid te wijzigen.
- Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Filter plaatsen”
- Plaats een bakje onder het heetwaterpijpje.



- Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- Plaats het meegeleverde verlengstuk voor de filterpatroon boven op de CLARIS Smart+-filterpatroon.



- Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.



- Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

i Het apparaat herkent automatisch dat u zojuist de filterpatroon hebt geplaatst.

“Filter wordt gespoeld”, het water stroomt direct in de restwaterbak.

“Systeem wordt gevuld”, er stroomt water uit het heetwaterpijpje.

“Melkkoeler”

i U hebt de mogelijkheid uw S10 (draadloos) te verbinden met de melkkoeler JURA Cool Control. Tip hiervoor op “Verbinden” en volg de instructies op het display.

- Tip op “Overslaan”.
“Verbinden met J.O.E.”

i Als u uw S10 in het thuisnetwerk wilt integreren, tip dan op “Verbinden” en volg de instructies op het display. U kunt de verbinding echter ook op een later tijdstip tot stand brengen (in de apparaatinstellingen in het programmapunt “Verbinden met J.O.E.”).

- Tip op “Overslaan”.
“Ondersteuning”

i Scan de QR-code om naar ons gevarieerde online assortiment te gaan. Download een **uitvoerige gebruiksaanwijzing** of bekijk de **instructiefilms** voor uw S10.

3 Voorbereiden en in gebruik nemen

- Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.



- Tip op “Verder”.
 - “Apparaat wordt gespoeld”
 - “Melksysteem spoelt”
 - “Restwaterbak legen”
- Leeg de restwaterbak en plaats hem weer terug.



“Kies je wereld”


i Selecteer nu een van de **werelden van plezier** van uw S10.

i Als er geen selectie wordt gemaakt, wordt na 10 seconden automatisch “Klassisches Hot Brew” ingesteld. U kunt deze selectie op elk moment wijzigen.

Het startscherm wordt weergegeven. Uw S10 is nu klaar voor gebruik.

Uw S10 regelen – de JURA Cockpit

Met de **JURA Cockpit** regelt u uw S10. Tip rechtsboven op  om de JURA Cockpit te openen.

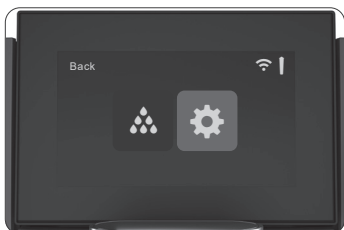

Symbool	Betekenis
	Gedeelte “Onderhoud”
	Gedeelte “Apparaatinstelling”
	Filterbedrijf
 (wit)	Uw S10 is via JURA Wi-Fi Connect verbonden met het netwerk en/of Cool Control
 (rood)	Geen verbinding met het Wi-Fi-netwerk

Melk aansluiten

Uw S10 zorgt voor romig zachte melkschuim met fijne poriën en een perfecte consistentie. Het belangrijkste criterium voor het opschuimen van melk is een melktemperatuur van 4–8 °C. Wij adviseren daarom een melkkoeler of een melkhouder te gebruiken.


- Sluit de melkslang op de uitloop voor microschuim aan.



i Het melksysteem van uw S10 is uitgerust met het aansluitgedeelte **HP3** en de vervangbare melkuitloop **CX3**.

- Verbind het andere uiteinde van de melkslang met een melkhouder of een melkkoeler.

Apparaat met J.O.E.® - uw app van JURA - verbinden

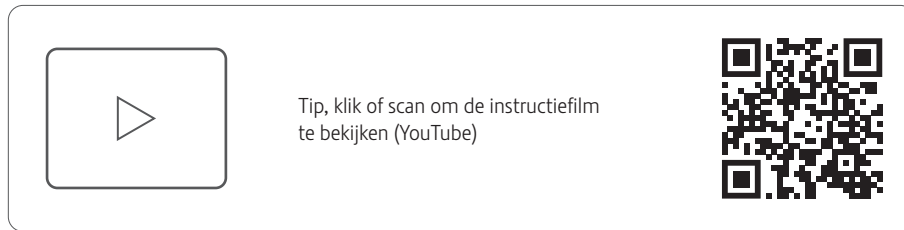


Uw S10 kan worden verbonden met J.O.E.®, uw app van JURA.



Voorwaarde: J.O.E.® is op uw mobiele eindapparaat geïnstalleerd. De JURA Wi-Fi Connect is in de service interface van uw S10 geplaatst.

- Tip rechtsboven op om de JURA Cockpit te openen.
- Tip op het symbool “Apparaatinstelling” .
- Tip rechtsboven op “1/3” of veeg van rechts naar links over het display om de tweede pagina van de instellingen te openen.
- Tip op “Verbinden met J.O.E.”.
- Tip op “Verbinden” en volg de instructies op de display en in J.O.E.® op.

Coffee Timer

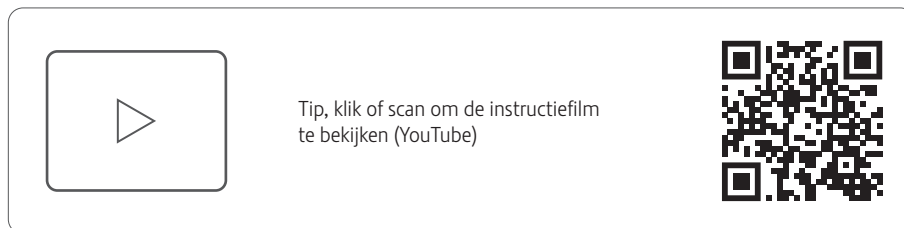

In combinatie met de JURA-app J.O.E.® bereidt de Coffee Timer uw favoriete koffie op het juiste moment. De bereiding kan tot 16 uur van tevoren worden geprogrammeerd.

Neem de volgende aanwijzingen in acht bij het gebruik van de Coffee Timer:

- ▀ De S10 start de bereiding **automatisch** op de door u ingestelde tijd. Zorg ervoor dat zich op dit tijdstip geen mensen of huisdieren in de directe nabijheid van de uitlopen bevinden. Er bestaat verbrandingsgevaar.
- ▀ Zorg ervoor dat de S10 correct is voorbereid (waterreservoir en bonenreservoir gevuld) en dat alle onderdelen correct zijn gemonteerd.
- ▀ Plaats het glas of het kopje onder de juiste uitloop.
- ▀ Bij de bereiding van een koffiespecialiteit met **melk**:
 - ▀ Zorg ervoor dat de melkslang correct is aangesloten.
 - ▀ Gebruik een melkkoeler (bijv. de JURA Cool Control) en controleer of er voldoende melk in de melkkoeler zit.
 - ▀ Laat melk niet gedurende langere tijd in een ongekoeld reservoir staan. Ongekoelde melk kan snel bederven.

4 Bereiding

Tip op ●○○○ of veeg van rechts naar links over de display om andere pagina's van het startscherm weer te geven.



Specialiteiten:

Pagina ●○○○	
“Espresso”	“Koffie”
“Lungo”	“Cappuccino”
Pagina ○●○○	
“Cortado”	“Flat White”
“Long Black”	“Latte macchiato”
Pagina ○○●○	
“Espresso macchiato”	“Americano”
“Caffè latte”	“Espresso doppio”
Pagina ○○○●	
“Melkschuim”	“Melk”
“Heet water”	“Water voor groene thee”

Algemene informatie over de bereiding:

Doel	Procedure
Hoeveelheid, koffiesterkte en temperatuur van een willekeurig product wijzigen	eenmalig: Tip 2 seconden op de afbeelding van een product en verricht de gewenste instellingen voor de volgende bereiding in de “Easy Mode” (start van de bereiding door het aantikken van de afbeelding van het product) permanent: Tip 2 seconden op de afbeelding van een product, vervolgens rechtsboven op ⚙️ en verricht de gewenste instellingen onder “Productinstellingen”
2 koffiespecialiteiten bereiden (voor koffie en espresso)	Tip 2 seconden op de afbeelding van een product en activeer de voorselectie in de “Easy Mode” ☑️

i Heet smaakt koffie het best. Een koud porseleinen kopje onttrekt niet alleen warmte aan de drank, maar doet eveneens afbreuk aan de smaak. Wij adviseren daarom de kopjes voor te verwarmen. Een kopjeswarmer van JURA is verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer.

Werelden van plezier van uw S10

Kies uit vier werelden van plezier voor de bereiding van de specialiteiten van uw S10. Veeg met uw vinger van onderen naar boven over het startscherm om de selectie van de werelden van plezier te openen.:

- “Klassisches Hot Brew”
 - Het product wordt warm bereid volgens het klassieke bereidingsproces.
- “Light Brew”
 - Het product wordt met minder poeder en verlaagde bereidingstemperatuur bereid, is daarom lichter verteerbaar en meteen drinkklaar.
- “Sweet Foam”
 - Het product wordt bereid met zoet melkschuim. Gebruik hiervoor het meegeleverde siroopopzetstuk.
- “Cold Brew”
 - Het product wordt bereid met het Cold Extraction Process - de extractie vindt plaats met koud water, pulserend onder hoge druk.

Easy Mode - eenmalige instellingen vóór de bereiding

Tip 2 seconden op de afbeelding van een product om naar de “Easy Mode” te gaan. Verricht vervolgens eenmalige instellingen voor het geselecteerde product. Deze instellingen worden **niet** opgeslagen. Start de bereiding vervolgens door op de afbeelding van het product te tippen.

Espresso en koffie

Voorbeeld: Koffie

- Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.



- Tip op “Koffie” (op pagina ●○○○).
- De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het kopje.

Latte macchiato, cappuccino en andere koffiespecialiteiten met melk

Uw S10 bereidt met één druk op de knop de volgende koffiespecialiteiten met melk:

- “Cappuccino”
- “Cortado”
- “Flat White”
- “Latte macchiato”
- “Espresso macchiato”
- “Caffè latte”

Voorbeeld: Latte macchiato

Voorwaarde: De melk is op de uitloop voor microschuim aangesloten.

- Plaats een glas onder de uitloop voor microschuim.



- Tip op “Latte macchiato” (op pagina ○●○○).
- De vooraf ingestelde melkschuimhoeveelheid stroomt in het glas.

i Er volgt een korte pauze waarin de warme melk zich van het melkschuim scheidt. Zo kunnen de kenmerkende lagen van een latte macchiato ontstaan.

De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het glas.

i **15 minuten** na de bereiding wordt het melksysteem **automatisch** gespoeld. Plaats daarom altijd een bakje onder de uitloop voor microschuim nadat u melk heeft bereid.

Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).

Flat White (“Sweet Foam”-wereld van plezier)

i U kunt alle specialiteiten met melk ook met **zoet melkschuim** bereiden. Schakel hiervoor om naar de “Sweet Foam”-wereld van plezier en gebruik het meegeleverde siroopopzetstuk.

Voorwaarde: De melk is op de uitloop voor microschuim aangesloten.

- Veeg met uw vinger van onderen naar boven over het startscherm om de selectie van de werelden van plezier te openen..
 - Tip op “Sweet Foam”.
- Het startscherm van de “Sweet Foam”-wereld van plezier wordt weergegeven.

4 Bereiding

- Haal de afdekking van het siroopopzetstuk af.



- Vul het siroopopzetstuk met siroop. Vulhoogte 1, 2 of 3 streepjes – afhankelijk van de gewenste zoetheid.
- Sluit het siroopopzetstuk.
- Tip op “Flat White” (op pagina ●○).
- Verwijder het onderste gedeelte van de uitloop voor microschuim.



- Breng het siroopopzetstuk aan op de uitloop voor microschuim.



- Plaats een kopje onder de uitloop voor microschuim.
- Tip op “Verder”.
- De vooraf ingestelde hoeveelheden koffie en melkschuim stromen in het kopje.
- Verwijder het siroopopzetstuk en spoel dit grondig schoon onder stromend water.

i Het siroopopzetstuk met afdekking is geschikt voor de vaatwasser.

- Breng het onderste gedeelte van de uitloop voor microschuim weer aan.



- Tip op “Verder”.

i **15 minuten** na de bereiding wordt het melksysteem **automatisch** gespoeld. Plaats daarom altijd een bakje onder de uitloop voor microschuim nadat u melk heeft bereid.

Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).

Koffie (“Cold Brew”-wereld van plezier)

i U kunt veel specialiteiten bereiden als **Cold Brew**. Ga hiervoor naar de “Cold Brew”-wereld van plezier.

- Doe **koud** water in het waterreservoir.

i De temperatuur van het water in het waterreservoir is van invloed op het bereidingsresultaat. Gebruik vers, koud water.

- Doe naar uw persoonlijke smaak ijsblokjes in een glas.

- Plaats het glas onder de koffie-uitloop.



- Veeg met uw vinger van onderen naar boven over het startscherm om de selectie van de werelden van plezier te openen..
- Tip op “Cold Brew”.
Het startscherm van de “Cold Brew”-wereld van plezier wordt weergegeven.
- Tip op “Koffie” (op pagina ●○○).
De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het glas.

Intense Cold Brew

Langzaam bereid, ontwikkelt de **Intense Cold Brew** druppel voor druppel zijn karakteristieke diepte.

Uw S10 bereidt de volgende koffiespecialiteiten als Intense Cold Brew:

- “Espresso”
- “Koffie”
- “Americano”
- “Lungo”
- “Long Black”

U vindt de Intense Cold Brew in de “Cold Brew”-wereld van plezier. Tip ca. 2 seconden op een koffiespecialiteit en tip vervolgens rechtsonder op het symbool “Intense Cold Brew”.

Espresso doppio

“Doppio” is Italiaans en betekent “dubbel”. Bij de bereiding van espresso doppio worden na elkaar twee espressi bereid. Het resultaat is een bijzonder krachtige en aromatische koffiespecialiteit.

Americano, lungo en Long Black

Bij de americano, de lungo en de Long Black combineert de S10 de koffie via een speciale bereidingsmethode met heet water. Op deze manier ontstaat een koffiespecialiteit die vol van smaak en licht verteerbaar is. De hoeveelheid extra water kunt u wijzigen (zie hoofdstuk 4 “Bereiding – Productinstellingen aanpassen”).

Gemalen koffie

Via de vultrechter voor gemalen koffie heeft u de mogelijkheid om een tweede, bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie te gebruiken.

Algemene informatie over gemalen koffie:

- ▀ Doe er nooit meer dan twee afgestreken maatschepjes gemalen koffie in.
- ▀ Gebruik geen te fijn gemalen koffie. Hierdoor kan het systeem verstopt raken, waardoor de koffie nog maar druppelsgewijs doorloopt.
- ▀ Als u er te weinig gemalen koffie in heeft gedaan, wordt “Te weinig gemalen koffie” weergegeven en stopt de S10 het proces.
- ▀ De gewenste koffiespecialiteit moet binnen ca. 1 minuut na het vullen van de gemalen koffie worden bereid. Anders breekt de S10 het proces af en is hij weer klaar voor gebruik.
- ▀ De bereiding van alle koffiespecialiteiten met gemalen koffie gaat altijd volgens hetzelfde patroon.

Voorbeeld: Espresso met gemalen koffie

- Plaats een espressokopje onder de koffie-uitloop.
- Open de afdekking achter het bonenreservoir.
- Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.



4 Bereiding

- Doe de gewenste hoeveelheid gemalen koffie in de vultrechter (max. 2 afgestreken maatschepjes).

i Door de hoeveelheid gemalen koffie kunt u de intensiteit en het aroma van de koffiespecialiteit aanpassen aan uw geheel persoonlijke voorkeuren.

- Sluit de afdekking.
 - Tip op “Espresso” (op pagina ●○○○).
- De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het kopje.

Heet water

De S10 biedt u de mogelijkheid om verschillende varianten van heet water te bereiden:

- “Heet water”
- “Water voor groene thee”

⚠ VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar door hete waterspetters.

- Voorkom direct contact met de huid.
-

Voorbeeld: Heet water

- Plaats een kopje onder de heetwateruitloop.




- Tip op “Heet water” (op pagina ○○○●).
- De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje.

Molen instellen

U kunt de molen aanpassen aan de brandingsgraad van uw koffie.

De juiste maalgraadinstelling herkent u aan het feit dat de koffie gelijkmatig uit de koffie-uitloop stroomt. Bovendien ontstaat een fijne, dikke crèmelaag.

- Open de afdekking achter het bonenreservoir.
- Zet de draaiknop maalgraadinstelling in de gewenste stand.

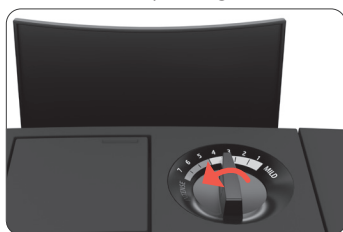

- Sluit de afdekking.

Productinstellingen aanpassen



Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Tip **ca. 2 seconden** op een product en vervolgens op  om naar de instelmogelijkheden te gaan:

- “Productinstellingen”: verricht individuele instellingen zoals koffiesterkte, waterhoeveelheid enz.
- “Productnaam”: wijzig de naam van het product.

- “Perman. Voorsel.” (voor koffie en espresso): stel de permanente voorselectie “dubbel product”  in.
- “Productpositie”
 - “Product vervangen”: vervang een product door een willekeurig product uit de productcarrousel.
 - “Positie wijzigen”: verwissel de positie van twee producten.
 - “Product toevoegen”: voeg een product toe. De volgende producten gaan één positie omlaag.
 - “Product verwijderen”: verwijder een product. De volgende producten gaan één positie omhoog.

Voorbeeld: zo wijzigt u de koffiesterkte van één koffie.

- Tip **ca. 2 seconden** op “Koffie”.
- Tip op .
- Tip op “Productinstellingen”.

i Afhankelijk van het geselecteerde product zijn eventueel verschillende instelmogelijkheden beschikbaar, die in de vorm van symbolen op uw display worden weergegeven.

- Tip op het koffieboonsymbool.
- Veeg over de koffiebonen om de instelling van de koffiesterkte te wijzigen.
- Tip op “Opslaan”.
- Tip 2 x op “Terug” om naar het startscherm terug te keren.

5 Dagelijks gebruik



Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Apparaat in- en uitschakelen

- Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.



- Druk op de toets Aan/Uit .

“Apparaat spoelt”

Uw S10 is in- resp. uitgeschakeld.

i Bij het uitschakelen wordt het systeem automatisch gespoeld als een koffiespecialiteit werd bereid.

i Als vóór het uitschakelen melk werd bereid, wordt u verzocht een melksysteemreiniging uit te voeren (“Melksysteemreiniging”). Na 30 seconden wordt het uitschakelproces automatisch voortgezet.

Waterreservoir vullen

Het dagelijkse onderhoud van het apparaat en de hygiëne in de omgang met koffie en water zijn van cruciaal belang voor een constant perfect koffieresultaat in het kopje. U dient het water daarom **dagelijks** te verversen.

VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.
- Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Onderhoudsmaatregelen

Een optimale koffiekwaliteit is van vele factoren afhankelijk. Een belangrijke voorwaarde is permanent onderhoud van uw S10. Voer de volgende maatregelen uit:

Onderhoudsmaatregel	dagelijks	indien nodig	Opmerking
Restwaterbak en koffieresidubak legen en met warm water spoelen (het inzetstuk van de restwaterbak, de restwaterbak en de koffieresidubak zijn geschikt voor de vaatwasser)	▪		Leeg de koffieresidubak altijd bij een ingeschakeld apparaat. Alleen dan wordt de koffieresiduteller weer gereset.
Melksysteem reinigen (bij sterke vervuiling bovendien demonteren en afwassen)		▪	Zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”. We adviseren de profi-uitloop voor microschuim eenmaal per week te demonteren en te spoelen (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Profi-uitloop voor microschuim demonteren en spoelen”).
Melkslang spoelen	▪		
Waterreservoir spoelen	▪		
Buitenkant van het apparaat met een schone, zachte, vochtige doek (bijv. microvezeldoek) afvegen	▪		
Melkslang met aansluitgedeelte HP3 vervangen		ca. om de 3 maanden	
Vervangbare melkuitloop CX3 vervangen		ca. om de 3 maanden	
Binnenwanden van het waterreservoir met een borstel reinigen		▪	
Boven- en onderkant van het kopjesplateau reinigen		▪	
De restwaterbak en de koffieresidubak grondig reinigen		▪	

i Informatie over het onderhoud van uw S10 vindt u ook in het gedeelte “Onderhoud”  in het programmapunt “Onderhoudsinformatie”.

6 Apparaatinstellingen

Tip rechtsboven op  om de JURA Cockpit te openen. In het gedeelte “Apparaatinstelling”  kunt u de volgende instellingen verrichten:

Programmapunt	Toelichting
Pagina “1/3”	
“Taalkeuze”	Taal instellen Gebruik J.O.E.®, uw app van JURA, om extra talen te downloaden.
“Waterhardheid”	Waterhardheid van het gebruikte water instellen (1 °dH tot 30 °dH) om verkalking van uw apparaat te voorkomen
“Helderheid display”	Displayhelderheid wijzigen (in stappen van 10 procent)
“Uitschakelen na”	Om energie te besparen is de uitschakeltijd af fabriek ingesteld op 30 minuten. Mogelijke instellingen: uitschakelen na 15 minuten, 30 minuten of 1–9 uur na de laatste apparaatbediening. Als u de uitschakeltijd verlengt, accepteert u een hoger energieverbruik. Energieverbruik van de S10 in uitgeschakelde toestand: 0 watt.
“Keuze wereld”	Definieer of de selectie van de wereld van plezier na elke inschakeling moet worden opgevraagd
“Aroma Control”	Adviezen voor de maalgraadinstelling laten weergeven (Aan/Uit)
“Quality Assistant”	De Quality Assistant ondersteunt u bij de bediening en het onderhoud van uw S10 – voor een lange levensduur en een altijd optimale koffiekwaliteit (Aan/Uit)
“Bedieningsaanwijzingen”	Aanwijzingen m.b.t. het gebruik van het siroopopzetstuk weergeven (Aan/Uit)
Pagina “2/3”	
“Verbinden met melkkoeler”	Uw S10 draadloos verbinden met de melkkoeler Cool Control of de verbinding weer verbreken
“Verbinden met J.O.E.”	De S10 draadloos met de app van JURA (J.O.E.®) verbinden of de verbinding weer verbreken (zie hoofdstuk 3 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Apparaat met J.O.E.® - uw app van JURA - verbinden”)
“Eenheden”	Eenheid van de waterhoeveelheid instellen (ml of oz)
“Melksysteemspoeing”	Instellen of de melksysteemspoeing automatisch wordt uitgevoerd of handmatig gestart moet worden
“Fabrieksinstellingen”	Uw S10 resetten naar de fabrieksinstellingen (daarna wordt het apparaat uitgeschakeld)


Programmapunt	Toelichting
“Systeem legen”	Het systeem legen om de S10 bij transport te beschermen tegen vorstschade (zie hoofdstuk 10 “Transport en milieuvriendelijke afvoer – Transport / systeem legen”)
“Bereidingsteller”	Bereidingsteller bekijken
“Onderhoudsteller”	Onderhoudsteller bekijken
Pagina “3/3”	
“Versie”	Softwareversie bekijken

7 Onderhoud

Algemene informatie over het onderhoud:

- Tip rechtsboven op  om de JURA Cockpit te openen. Deze bestaat uit een gedeelte “Onderhoudsstatus”  en een gedeelte “Apparaatinstelling” . Het onderhoud van uw S10 regelt u in het gedeelte .
- De Cockpit toont uit te voeren onderhoudsprogramma's als meldingen tegen een rode achtergrond. Tip op de desbetreffende melding om het onderhoudsprogramma direct te openen. Onderhoudsprogramma's die op korte termijn moeten worden uitgevoerd, geeft uw S10 aan met een balkindicatie in de melding.
- Voer het desbetreffende onderhoudsprogramma uit zodra u hierom wordt gevraagd.

Melksysteem reinigen

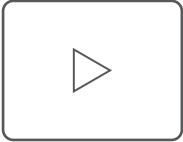

Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks reinigen** als u melk heeft bereid.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

 De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

 Gebruik de meegeleverde bak voor de melksysteemreiniging.

Voorwaarde: In de Cockpit staat “Melksysteemreiniging”.

- Tip rechtsboven op  om de JURA Cockpit te openen.
- Tip op “Melksysteemreiniging”.
- Tip op “Starten”.
- Volg nu de aanwijzingen op het display.

 Benodigde hoeveelheid melksysteemreiniger: 1 doseereenheid.

 Om de melkslang correct met de bak te kunnen verbinden, moet de melkslang zijn voorzien van een aansluitgedeelte HP3.

Profi-uitloop voor microschuim demonteren en spoelen

Als er te weinig melkschuim bij het opschuimen van melk ontstaat of als melk uit de Profi-uitloop voor microschuim spuit, kan de uitloop vervuild zijn. Demonteer en spoel de Profi-uitloop voor microschuim in dat geval.


 We adviseren de profi-uitloop voor microschuim eenmaal per week te demonteren en te spoelen

- Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.
- Verwijder de Profi-uitloop voor microschuim.




7 Onderhoud

- Demonteer de uitloop voor microschuim.

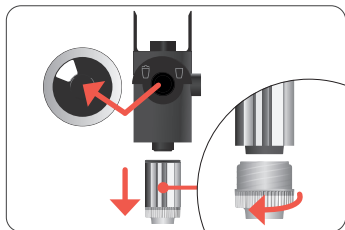

- Spoel alle onderdelen onder stromend water af. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml water en 1 doseereenheid melksysteemreiniger van JURA. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.
- Zet de Profi-uitloop voor microschuim weer in elkaar.

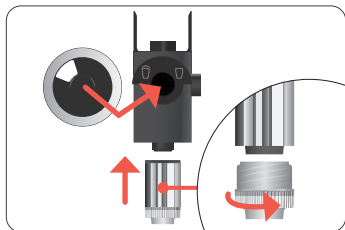

- i** Let erop dat alle afzonderlijke onderdelen correct en stevig in elkaar zijn gezet, zodat de Profi-uitloop voor microschuim optimaal functioneert.
- Monteer de Profi-uitloop voor microschuim weer aan het melksysteem.



Filter plaatsen/vervangen



Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Zodra de filterpatroon is uitgewerkt (afhankelijk van de ingestelde waterhardheid), vraagt de S10 om een filtervervanging.

- i** Uw S10 hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Smart+-filterpatroon gebruikt.
- i** CLARIS filterpatronen Smart+ zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: In de Cockpit staat “Filtervervanging”.

- Tip rechtsboven op ☰ om de JURA Cockpit te openen.
- Tip op “Filtervervanging”.
- Tip op “Starten”.
- Volg nu de aanwijzingen op het display.

Apparaat reinigen



Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de S10 een reiniging.

- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: In de Cockpit staat “**Reiniging**”.

- Vul het waterreservoir.
- Tip rechtsboven op  om de JURA Cockpit te openen.
- Tip op “**Reiniging**”.
- Tip op “**Starten**”.
- Volg nu de aanwijzingen op het display.

- i** U hebt 1 JURA reinigingstablet nodig.

Apparaat ontkalken



Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



De S10 verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

- i** Als u een CLARIS Smart+-filterpatroon gebruikt, verschijnt er geen melding voor het ontkalken.
- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: In de Cockpit staat “**Ontkalking**”.

- Tip rechtsboven op  om de JURA Cockpit te openen.
- Tip op “**Ontkalking**”.
- Tip op “**Starten**”.
- Volg nu de aanwijzingen op het display.

- i** U hebt 3 JURA ontkalkingstabletten nodig.
- i** Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

Waterreservoir ontkalken

Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- Verwijder het waterreservoir.
- Als u een CLARIS Smart+-filterpatroon gebruikt, dient u deze te verwijderen.
- Los 3 JURA ontkalkingstabletten in het volledig gevulde waterreservoir op.
- Laat het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel meerdere uren (bijv. 's nachts) staan.
- Leeg het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- Als u een CLARIS Smart+-filterpatroon gebruikt, dient u deze weer terug te plaatsen.
- Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

Voorwaarde: op de display staat “Bonenreservoir vullen”.

- Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit  uit.
- Verwijder het aroma-beschermdaksel.
- Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdaksel.

8 Meldingen op de display

Meldingen op het startscherm

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
“Waterreservoir vullen”	Het waterreservoir is leeg. Geen bereiding mogelijk.	▸ Vul het waterreservoir (zie hoofdstuk 5 “Dagelijks gebruik – Waterreservoir vullen”).
“Koffieresidubak legen” / “Restwaterbak legen”	De koffieresidubak is vol. / De restwaterbak is vol. Geen bereiding mogelijk.	▸ Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak.
“Restwaterbak ontbreekt”	De restwaterbak is niet goed of helemaal niet geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	▸ Plaats de restwaterbak.
“Bonenreservoir vullen”	Het bonenreservoir is leeg. U kunt geen koffiespecialiteiten bereiden; heetwater- of melkbereiding is mogelijk.	▸ Vul het bonenreservoir (zie hoofdstuk 3 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Bonenreservoir vullen”).
“Te weinig gemalen koffie”	Er is te weinig gemalen koffie in gedaan, de S10 stopt het proces.	▸ Doe er bij de volgende bereiding meer gemalen koffie in (zie hoofdstuk 4 “Bereiding – Gemalen koffie”).

Meldingen in de Cockpit

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Het filtersymbool  brandt rood. “Filtervervanging”	Het filterpatroon is verbruikt.	▸ Vervang de CLARIS Smart+-filterpatroon (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Filter plaatsen/vervangen”).
“Reiniging”	De S10 vraagt om een reiniging.	▸ Voer de reiniging uit (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Apparaat reinigen”).
“Ontkalking”	De S10 vraagt om een ontkalking.	▸ Voer een ontkalking uit (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”).
“Melksysteemreiniging”	De S10 vraagt om een melksysteemreiniging.	▸ Voer een melksysteemreiniging uit (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).

9 Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Er ontstaat te weinig schuim bij het opschuimen van melk of de melk spuit uit de uitloop voor micro-schuim.	De uitloop voor microschuim is vervuild.	▸ Reinig de uitloop voor microschuim (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”). ▸ Demonteer en spoel de uitloop voor microschuim (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Profi-uitloop voor microschuim demonteren en spoelen”).
Bij de koffiebereiding loopt de koffie slechts druppelsgewijs door.	De koffie is te fijn gemalen en verstopt het systeem. Mogelijk is de waterhardheid niet goed ingesteld.	▸ Stel de molen grover in (zie hoofdstuk 4 “Bereiding – Molen instellen”). ▸ Voer een ontkalking uit (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”).
Achter de koffieresidubak ligt droog koffiepoeder.	De gebruikte koffiebonen leiden tot een bovengemiddeld volume gemalen koffie.	▸ Verminder de koffiesterkte of stel de maalgraad fijner in (zie hoofdstuk 4 “Bereiding – Productinstellingen aanpassen”).
Er komt weinig of geen water of stoom uit de uitloop voor micro-schuim. Het pompgeluid is heel zacht.	Het aansluitgedeelte van de uitloop voor microschuim kan verstopt zijn door melkresten of kalkschilfers die tijdens het ontkalken zijn losgeraakt.	▸ Verwijder de uitloop voor microschuim. ▸ Schroef het zwarte aansluitgedeelte eraf met behulp van de zeskantige opening aan het maatschepje voor gemalen koffie. ▸ Reinig het aansluitgedeelte grondig. ▸ Schroef het aansluitgedeelte met de hand vast.
Molen maakt veel lawaai.	In de molen zitten vreemde voorwerpen.	▸ Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie hoofdstuk “13 JURA contacten / juridische informatie”).

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
"ERROR 2" of "ERROR 5" wordt weergegeven.	Als het apparaat gedurende langere tijd aan kou is blootgesteld, kan het opwarmen om veiligheidsredenen geblokkeerd zijn.	► Warm het apparaat bij kamertemperatuur op.
Andere "ERROR"-meldingen worden weergegeven.	–	► Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie hoofdstuk "13 JURA contacten / juridische informatie").

i Als de storingen niet konden worden verholpen, neem dan contact op met de klantenservice in uw land (zie hoofdstuk "13 JURA contacten / juridische informatie").

10 Transport en milieuvriendelijke afvoer

Transport / systeem legen

Bewaar de verpakking van de S10. Deze biedt bescherming tijdens het transport.

Om de S10 bij het transport te beschermen tegen vorst, moet het systeem worden geleegd.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.



- Tip rechtsboven op  om de JURA Cockpit te openen.
- Tip op het symbool "Apparaatinstelling" .
- Tip rechtsboven op "1/3" om de tweede pagina van de instellingen te openen.
- Tip op "Systeem legen".
- Verwijder het waterreservoir en leeg dit.

"Systeem wordt geleegd"

Er komt net zo lang stoom uit de uitloop voor microschuim tot het systeem leeg is. Uw S10 is uitgeschakeld.

Afvoer

Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.



Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die moeten worden gerecycled. Voer oude apparaten daarom af via daarvoor bedoelde inzamelpunten.

11 Technische gegevens

Spanning	220–240 V ~, 50 Hz
Vermogen	1450 W
Conformiteitssteken	 
Pompdruk	statisch max. 15 bar
Inhoud waterreservoir (zonder filter)	1,9 l
Inhoud bonenreservoir	280 g
Inhoud koffieresidubak	max. 16 porties
Snoerlengte	ca. 1,1 m
Gewicht	ca. 11,0 kg
Afmetingen (b × h × d)	27 × 34,8 × 44,6 cm
Melksysteem met aansluitgedeelte	HP3
Vervangbare melkuitloop	CX3

Filterpatroon CLARIS Smart+ (RFID-technologie)	13,56 MHz-frequentieband Max. zendvermogen < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-verbinding)	2,4 GHz-frequentieband Max. zendvermogen < 100 mW
JURA type	792

Aanwijzing voor testinstanties (herhalingstest conform DIN VDE 0701-0702): het centrale aardpunt (CAP) bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat, vlak bij de netsnoeraansluiting.

12 Index

A

- Aardpunt 22
- Adressen 23
- Afdekking 3
 - Waterreservoir 3
- Afvoer 21
- Americano 13
- Apparaat
 - Plaatsen 6
- Apparaat
 - Ontkalken 19
 - Reinigen 19
- Apparaatinstellingen 16
- Aroma-beschermdksel
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdksel 3

B

- Bereiding 10, 11
 - Americano 13
 - Cappuccino 11
 - Cold Brew 12
 - Cortado 11
 - Espresso 11
 - Espresso doppio 13
 - Espresso macchiato 11
 - Flat white 11
 - Flat White 11
 - Gemalen koffie 13
 - Heet water 14
 - Intense Cold Brew 13
 - Koffie 11
 - Latte macchiato 11
 - Long Black 13
 - Lungo 13
- Beschadigingen
 - Beschadigingen voorkomen 5
 - Omgang met beschadigingen 4
- Beschrijving van de symbolen 4
- Bonenreservoir
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdksel 3
- Bonenreservoir
 - Reinigen 19
 - Vullen 6

C

- Cappuccino 11
- Centraal aardpunt 22
- CLARIS Smart-filterpatroon
 - Plaatsen 18
 - Vervangen 18
- Cockpit 8, 16, 17
- Coffee Timer 9
- Cold Brew 12
 - Intense Cold Brew 13
- Conformiteitsverklaring 23
- Contacten 23
- Cortado 11

D

- Display 3
 - Cockpit 8
 - Display, Meldingen 20
- Draadloze verbinding 9, 18, 22
- Draaiknop maalgraadinstelling 3

E

- Eerste inbedrijfstelling 6
- Eigenlijk gebruik 4
- Espresso 11
- Espresso doppio 13
- EU-conformiteitsverklaring 23

F

- Filter
 - Plaatsen 18
 - Vervangen 18
- Flat white 11
- Flat White 11
- Fouten
 - Storingen verhelpen 20

G

- Gebruikerskring 4
- Gemalen koffie 13
 - Maatschepje voor gemalen koffie 3

H

- Heet water 14
- Heetwaterpijpje 3
- Hotline 23

I

- Inbedrijfstelling, eerste 6
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop 3
- Inschakelen 15
- Instantkoffie
 - Gemalen koffie 13
- Intense Cold Brew 13
- Inzetstuk voor restwaterbak 3

J

- JURA
 - Contacten 23

K

- Kinderen 4
- Klantenservice 23
- Koffie 11
- Koffieresidubak 3
- Koffie-uitloop
 - In hoogte verstelbare koffie-uitloop 3
- Kopjesplateau 3

L

- Latte macchiato 11
- Long Black 13
- Lungo 13

M

- Maalgraad
 - Draaiknop maalgraadinstelling 3
 - Molen instellen 14

Maatschepje voor gemalen koffie 3
 Meldingen op de display 20
 Melk
 Melk aansluiten 8
 Melksysteem 21
 Profi-uitloop voor microschuim 3
 Reinigen 17
 Siroopopzetstuk 3, 11

N

Netsnoer 3

O

Onderhoud 17
 Onderhoudsmaatregelen 16
 Ontkalken
 Apparaat 19
 Waterreservoir 19

P

Plaatsen
 Apparaat plaatsen 6
 Problemen
 Storingen verhelpen 20
 Productinstellingen
 Aanpassen 14
 Productinstellingen aanpassen 14
 Profi-uitloop voor microschuim 3
 Demonteren en spoelen 17

R

Reinigen
 Apparaat 19
 Bonenreservoir 19
 Restwaterbak 3
 Inzetstuk 3
 RFID 22

S

Service interface 3
 Siroopopzetstuk 3, 11
 Storingen verhelpen 20
 Systeem legen 21

T

Technische gegevens 21
 Melksysteem 21
 Vervangbare melkuitloop 21
 Telefoon 23
 Toets
 Toets Aan/Uit 3
 Transport 21

U

Uitloop voor microschuim
 Profi-uitloop voor microschuim 3
 Uitschakelen 15

V

Veiligheidsaanwijzingen 4
 Vervangbare melkuitloop 21
 Vullen
 Bonenreservoir 6
 Waterreservoir 15
 Vultrechter
 Vultrechter voor gemalen koffie 3

W

Waterhardheid
 Waterhardheid bepalen 6
 Waterreservoir 3
 Ontkalken 19
 Waterreservoir
 Vullen 15
 Wi-Fi 22
 Wi-Fi Connect 3, 9
 Wi-Fi-verbinding 9

13 JURA contacten / juridische informatie

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tel. +41 (0)62 38 98 233

- i** Meer contactgegevens voor uw land vindt u online op jura.com.
- i** Als u hulp nodig heeft bij de bediening van uw apparaat, kunt u de benodigde informatie vinden op jura.com/service.
- i** Wij stellen uw mening zeer op prijs! Maak hiervoor gebruik van de contactmogelijkheden op jura.com.

Richtlijnen

Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2014/35/EU – laagspanningsrichtlijn
- 2014/30/EU – elektromagnetische compatibiliteit
- 2009/125/EG – richtlijn ecodesign
- 2011/65/EU – RoHS-richtlijn
- 2014/53/EU - richtlijn betreffende radioapparatuur

Een gedetailleerde EU-conformiteitsverklaring voor uw S10 vindt u op jura.com/conformity.

Technische wijzigingen

Technische wijzigingen voorbehouden. De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte illustraties zijn gestileerd en geven niet de originele kleuren van het apparaat weer. Uw S10 kan in details afwijken.