



Z10 (EC/SC/INTC)

Gebruiksaanwijzing



Extra online-inhoud

Tip, klik of scan de QR-code om naar ons verdere onlineaanbod te gaan.

Instructiefilms helpen u bij de bediening van uw Z10.




jura.com/support-Z10C

Uw Z10

1	Bedieningselementen	3
2	Voor uw veiligheid	4
	Gebruiksaanwijzing in acht nemen	4
	Eigenlijk gebruik.....	4
	Beperking van de gebruikerskring.....	4
	Gebruik door kinderen.....	4
	Omgang met beschadigingen	4
	Beschadigingen voorkomen	5
	Gevaar voor elektrische schokken.....	5
	Verbrandings-, schroei- en letselgevaar.....	5
3	Voorbereiden en in gebruik nemen	6
	Apparaat plaatsen.....	6
	Bonenreservoir vullen	6
	Waterhardheid bepalen	6
	Eerste inbedrijfstelling	6
	Uw Z10 regelen – de JURA Cockpit	8
	Melk aansluiten	8
	Apparaat met J.O.E.® - uw app van JURA - verbinden.....	9
	Coffee Timer	9
4	Bereiding.....	10
	Werelden van plezier van uw Z10.....	10
	Easy Mode - eenmalige instellingen vóór de bereiding	11
	Espresso en koffie	11
	Flat White (“Sweet Foam”-wereld van plezier)	11
	Koffie (“Cold Brew”-wereld van plezier).....	12
	Chocoladeschuim en mocaccino	12
	Latte macchiato, cappuccino en andere koffiespecialiteiten met melk.....	14
	Americano en lungo	14
	Espresso doppio.....	14
	Kannetje koffie.....	14
	Gemalen koffie	14
	Heet water.....	15
	Productinstellingen aanpassen	15
5	Dagelijks gebruik.....	16
	Apparaat in- en uitschakelen	16
	Waterreservoir vullen	16
	Onderhoudsmaatregelen.....	17
6	Apparaatinstellingen	17
7	Onderhoud.....	18
	Melksysteem reinigen.....	18
	Combi-uitloop demonteren en spoelen.....	18
	Filter plaatsen/vervangen	20
	Apparaat reinigen	20
	Apparaat ontkalken.....	20
	Waterreservoir ontkalken	21
	Bonenreservoir reinigen	21
8	Meldingen op de display	21
9	Storingen verhelpen.....	22
10	Transport en milieuvriendelijke afvoer.....	23
	Transport / systeem legen	23
	Afvoer	23
11	Technische gegevens.....	23
12	Index	24
13	JURA contacten / juridische informatie.....	25

1 Bedieningselementen

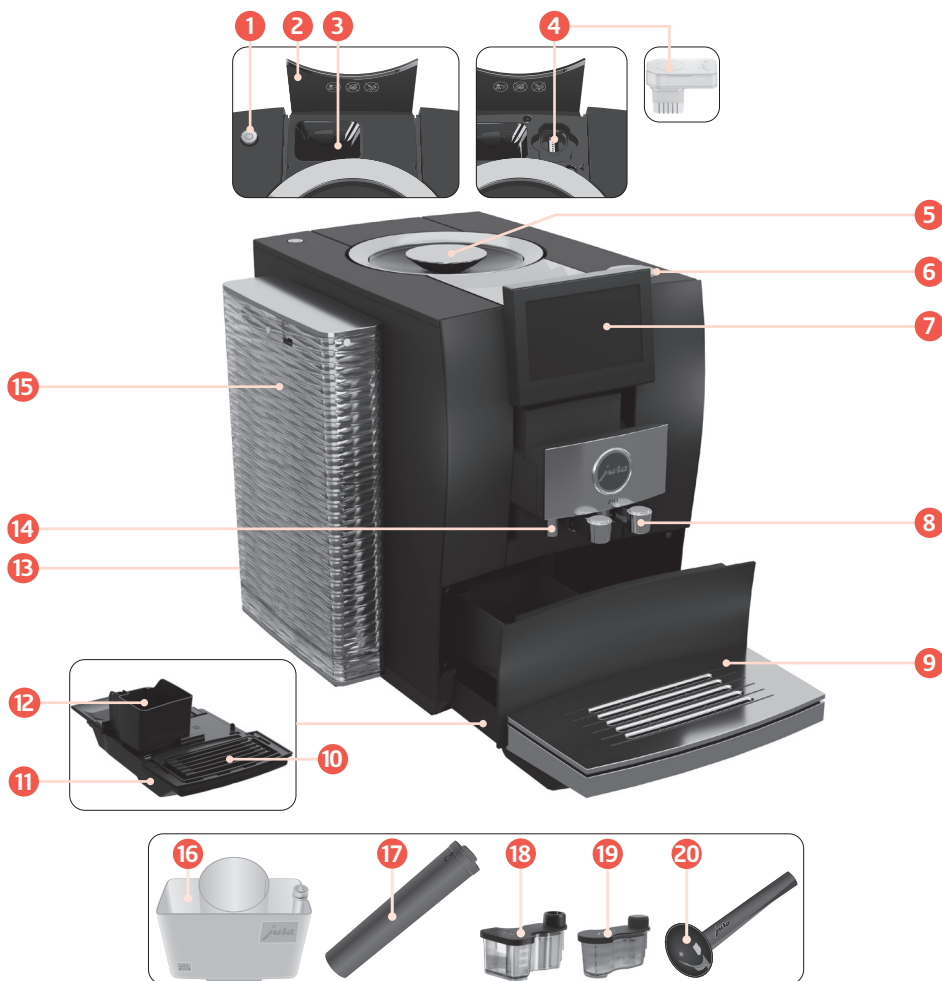

- 1 Toets Aan/Uit 
- 2 Afdekking poederschacht voor gemalen koffie
- 3 Poederschacht voor gemalen koffie
- 4 Service interface met JURA Wi-Fi Connect (onder afdekking)
- 5 Bonenreservoir met aroma-beschermdaksel
- 6 Rotary Switch
- 7 Touchdisplay
- 8 In hoogte en breedte verstelbare combi-uitloop
- 9 Kopjesplateau met sluitklep
- 10 Inzetstuk voor restwaterbak
- 11 Restwaterbak
- 12 Koffieresidubak
- 13 Netsnoer (vast aangesloten of insteekbaar)
- 14 Heetwateruitloop
- 15 Waterreservoir
- 16 Bakje voor melksysteemreiniging
- 17 Filteromhulsel
- 18 Chocolate-opzetstuk
- 19 Siroopopzetstuk
- 20 Maatschepje voor gemalen koffie

2 Voor uw veiligheid

Gebruiksaanwijzing in acht nemen

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem de aanwijzingen in acht. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat en geef deze aan volgende gebruikers door.

Niet-inachtneming van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel en/of materiële schade. Veiligheidsaanwijzingen zijn daarom als volgt gekenmerkt:

 WAARSCHUWING	Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot ernstig letsel of levensgevaar.
 VOORZICHTIG	Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot licht letsel.
VOORZICHTIG	Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot materiële schade.

Eigenlijk gebruik

Het apparaat is ontwikkeld voor huishoudelijk gebruik. Het is bedoeld voor de koffiebereiding en het opwarmen van melk en water. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.

Beperking van de gebruikerskring

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
- onervarenheid of onwetendheid

niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Bij gebruik van de filterpatroon CLARIS Smart+ of van een JURA Wi-Fi Connect worden draadloze verbindingen tot stand gebracht. Voor concrete gegevens over de gebruikte frequentieband en het maximale zendvermogen, zie het hoofdstuk “11 Technische gegevens”.

Gebruik door kinderen

Kinderen moeten mogelijke gevaren door een verkeerde bediening kunnen herkennen en begrijpen:

- Houd **kinderen onder 8 jaar** uit de buurt van het apparaat en houd ze permanent in de gaten.
- **Kinderen vanaf 8 jaar** mogen het apparaat uitsluitend zonder toezicht bedienen als de veilige omgang met het apparaat is uitgelegd.
- Kinderen mogen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend onder toezicht van een verantwoordelijke persoon uitvoeren.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Omgang met beschadigingen

Gebruik geen beschadigd apparaat of netsnoer. Een elektrische schok die hiervan het gevolg is, kan leiden tot de dood.

- Als er tekenen zijn die duiden op beschadigingen, koppel het apparaat dan los van het stroomnet. Schakel hiervoor de Z10 uit met de toets Aan/Uit . Trek pas dan de netstekker uit het stopcontact.
- Vervang een beschadigd **insteekbaar netsnoer** met een origineel netsnoer van JURA. Niet-geschikte netsnoeren kunnen leiden tot gevolgschade.
- Laat **reparaties aan het apparaat** en het **vast aangesloten netsnoer** uitsluitend door een geautoriseerd JURA servicecenter uitvoeren. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen leiden tot gevolgschade.

Beschadigingen voorkomen

Zo voorkomt u beschadiging van het apparaat en van het netsnoer:

- Gebruik de Z10 en het netsnoer niet in de buurt van hete oppervlakken.
- Schuur het netsnoer niet langs scherpe randen. Voorkom vastklemmen.
- Laat het netsnoer nooit los naar beneden hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm de Z10 tegen weersinvloeden en direct zonlicht.
- Sluit de Z10 alleen aan op netspanning overeenkomstig het typeplaatje. Het typeplaatje is aan de onderzijde aangebracht.
- Sluit de Z10 direct op een vaste contactdoos aan. Bij het gebruik van meervoudige contactdozen of verlengsnoeren bestaat gevaar voor oververhitting.
- Gebruik geen alkalische of alcoholische reinigingsmiddelen, maar uitsluitend milde reinigingsmiddelen en een zachte doek.
- Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud en koolzuurvrij water.
- Schakel het apparaat bij langdurige afwezigheid uit met de toets Aan/Uit  en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsproducten. Niet expliciet door JURA aanbevolen producten kunnen uw Z10 beschadigen.

Gevaar voor elektrische schokken

Water geleidt stroom. Voorkom contact van water en stroom:

- Raak de netstekker nooit met vochtige handen aan.
- Dompel de Z10 en het netsnoer niet in water.
- Plaats de Z10 en de afzonderlijke onderdelen ervan niet in de vaatwasser.
- Schakel de Z10 vóór reinigingswerkzaamheden uit met de toets Aan/Uit . Neem de Z10 altijd vochtig maar nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant spatwater. De Z10 mag niet met een waterstraal worden gereinigd.
- De Z10 is niet geschikt voor de opstelling op een oppervlak waar een waterstraal gebruikt kan worden.

Verbrandings-, schroei- en letselgevaar

- Raak de uitlopen niet aan tijdens de werking. Gebruik de hiervoor bestemde handgrepen.
- Uw Z10 is optioneel via mobiele eindapparaten op afstand te bedienen. Zorg ervoor dat derden bij de bereiding van een product of activering van een onderhoudsprogramma geen gevaar lopen – bijvoorbeeld door contact met de uitlopen.
- Zorg ervoor dat de combi-uitloop correct is gemonteerd en schoon is. Anders kunnen delen ervan loskomen. Er bestaat gevaar voor inslikken.

3 Voorbereiden en in gebruik nemen

Apparaat plaatsen

- Kies de plaats voor uw Z10 zo dat deze is beschermd tegen oververhitting. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet afgedekt worden.



- Zet de Z10 op een horizontale, voor water ongevoelige plaats.

Bonenreservoir vullen

Het aroma-beschermdeskel van het bonenreservoir zorgt ervoor dat het aroma van uw koffiebonen langer behouden blijft.

VOORZICHTIG

Koffiebonen die met hulpstoffen (bijv. suiker) zijn behandeld alsmede gemalen en gevriesdroogde koffie beschadigen de molen.


- Vul het bonenreservoir uitsluitend met gebrande koffiebonen zonder nabehandeling.

- Verwijder het aroma-beschermdeskel.
- Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdeskel.

Waterhardheid bepalen

Tijdens de eerste inbedrijfstelling moet u de waterhardheid instellen. Als u de waterhardheid kent, ga dan direct door met de volgende paragraaf. Als u de waterhardheid niet kent, kunt u deze allereerst bepalen:

- Houd het meegeleverde Aquadur®-teststaafje 1 seconde onder stromend water. Schud het water eraf.
- Wacht ca. 1 minuut.
- Lees de waterhardheidsgraad af aan de hand van de verkleuringen van het Aquadur®-teststaafje en de beschrijving op de verpakking.

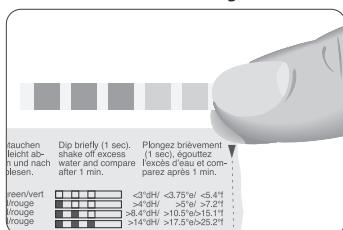

Eerste inbedrijfstelling

⚠ WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer.

- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.

VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.

Voorwaarde: het bonenreservoir is gevuld.

- Bij apparaten met **insteekbaar** netsnoer: sluit het netsnoer op het apparaat aan.
- Steek de netstekker in een stopcontact.
- Druk op de toets Aan/Uit om de Z10 in te schakelen.

“Sprachauswahl” / “Deutsch”

- **i** Tip om andere talen weer te geven met uw vinger op < of > totdat de gewenste taal in beeld is (bijv. “Nederlands”).

- Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.

“Waterhardheid”

i Een beschrijving van hoe u de waterhardheid bepaalt, vindt u in de vorige paragraaf.

- ▶ Tip op < of > om de instelling van de waterhardheid te wijzigen.
- ▶ Tip op “Opslaan”.


Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.

“Filter plaatsen”


- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.




- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- ▶ Open het filteromhulsel.

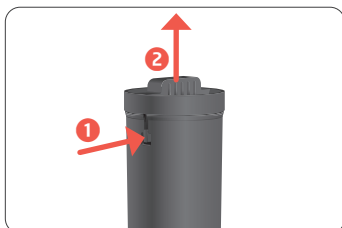

- ▶ Plaats de CLARIS filterpatroon Smart+.

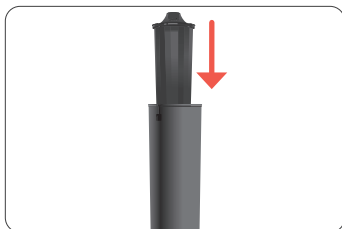

- ▶ Sluit het filteromhulsel.
- ▶ Plaats het filteromhulsel in het waterreservoir.
- ▶ Draai het filteromhulsel rechtsom tot het hoorbaar vastklikt.

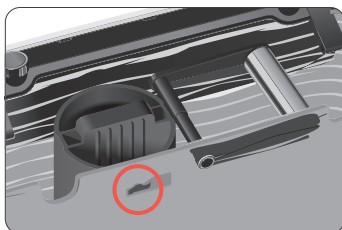

- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.


i Het apparaat herkent automatisch dat u zojuist de filterpatroon hebt geplaatst.

“Filter wordt gespoeld”, het water stroomt direct in de restwaterbak.

“Systeem wordt gevuld”, er stroomt water uit de heetwateruitloop.

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en plaats hem weer terug. Leeg het bakje en plaats het weer onder de combi-uitloop.

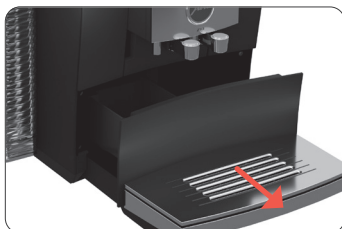

3 Voorbereiden en in gebruik nemen

“Verbinden met melkkoeler”

i U hebt de mogelijkheid uw Z10 (draadloos) te verbinden met de melkkoeler JURA Cool Control. Tip hiervoor op “Verbinden” en volg de instructies op het display.

► Tip op “Verder”.

“Verbinden met J.O.E.”

i Als u uw Z10 in het thuisnetwerk wilt integreren, tip dan op “Verbinden” en volg de instructies op het display. U kunt de verbinding echter ook op een later tijdstip tot stand brengen (in de apparaatinstellingen in het programmapunt “Verbinden met J.O.E.”).

► Tip op “Verder”.

“Ondersteuning”

i Scan de QR-code om naar ons gevarieerde online assortiment te gaan. Een gedetailleerde online-gebruiksaanwijzing geeft antwoord op al uw vragen, als u niet genoeg mocht hebben aan de informatie in deze gedrukte versie. Ondersteunende films tonen u de nodige onderhoudsprocedures.

► Tip op “Verder”.

“Apparaat spoelt” / “Melksysteem spoelt”, er stroomt water uit de combi-uitloop.

“Kies je wereld”


i Selecteer nu een van de **werelden van plezier** van uw Z10.

i Als er geen selectie wordt gemaakt, wordt “Classic Hot Brew” automatisch ingesteld na 10 seconden. U kunt deze selectie op elk moment wijzigen.

Het startscherm wordt weergegeven. Uw Z10 is nu klaar voor gebruik.

Uw Z10 regelen – de JURA Cockpit

Met de **JURA Cockpit** regelt u uw Z10. Tip rechtsboven op  of druk op de Rotary Switch om de Cockpit te openen.

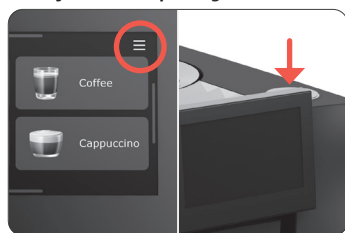

Symbool	Betekenis
	Gedeelte “Apparaatinstelling” (groen)
	Gedeelte “Onderhoud” (blauw)
	Filterbedrijf
 (wit)	Uw Z10 is via JURA Wi-Fi Connect verbonden met het netwerk en/of Cool Control
 (rood)	Geen verbinding met het Wi-Fi-netwerk

Melk aansluiten

Uw Z10 zorgt voor romig zachte melkschuim met fijne poriën en een perfecte consistentie. Het belangrijkste criterium voor het opschuimen van melk is een melktemperatuur van 4–8 °C. Wij adviseren daarom een melkkoeler of een melkhouder te gebruiken.

► Sluit de melkslang op de combi-uitloop aan.




i Het melksysteem van uw Z10 is uitgerust met het aansluitgedeelte **HP3** en de vervangbare melkuitloop **CX3**.

► Verbind het andere uiteinde van de melkslang met een melkhouder of een melkkoeler.

i Na de bereiding van een product met melk vraagt de Milk Assistant u om een spoeling van het melksysteem. Ideaal als u zowel melk als melkalternatieven gebruikt.

Apparaat met J.O.E.® - uw app van JURA - verbinden

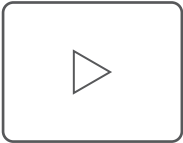

Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Uw Z10 kan worden verbonden met J.O.E.®, uw app van JURA.



Voorwaarde: J.O.E.® is op uw mobiele eindapparaat geïnstalleerd. De JURA Wi-Fi Connect is in de service interface van uw Z10 geplaatst.

- Tip rechtsboven op  of druk op de Rotary Switch om de JURA Cockpit te openen.
- Tip op het symbool “Apparaatinstelling” .
- Tip rechtsboven op “1/2” of veeg van rechts naar links over het display om de tweede pagina van de instellingen te openen.
- Tip op “Verbinden met J.O.E.”.
- Druk op de toets “Verbinden” en volg de instructies op de display en in J.O.E.® op.

Coffee Timer



Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



In combinatie met de JURA-app J.O.E.® bereidt de Coffee Timer uw favoriete koffie op het juiste moment. De bereiding kan tot 16 uur van tevoren worden geprogrammeerd.

Neem de volgende aanwijzingen in acht bij het gebruik van de Coffee Timer:

- De Z10 start de bereiding **automatisch** op de door u ingestelde tijd. Zorg ervoor dat zich op dit tijdstip geen mensen of huisdieren in de directe nabijheid van de uitlopen bevinden. Er bestaat verbrandingsgevaar.
- Zorg ervoor dat de Z10 correct is voorbereid (waterreservoir en bonenreservoir gevuld) en dat alle onderdelen correct zijn gemonteerd.
- Plaats het glas of het kopje onder de juiste uitloop.
- Bij de bereiding van een koffiespecialiteit met **melk**:
 - Zorg ervoor dat de melkslang correct is aangesloten.
 - Gebruik een melkkoeler (bijv. de JURA Cool Control) en controleer of er voldoende melk in de melkkoeler zit.
 - Laat melk niet gedurende langere tijd in een ongekoeld reservoir staan. Ongekoelde melk kan snel bederven.

4 Bereiding

Tip op ●○○○○ of veeg van rechts naar links over het display om andere pagina's van het startscherm weer te geven.



Specialiteiten:

Pagina ●○○○○	
“Espresso”	“Koffie”
“Lungo”	“Cappuccino”
Pagina ○●○○○	
“Cortado”	“Flat White”
“Long Black”	“Latte macchiato”
Pagina ○○●○○	
“Mocaccino”	“Espresso macchiato”
“Americano”	“Chocoladeschuim”
Pagina ○○○●○	
“Caffè latte”	“Espresso doppio”
“Melkschuim”	“Melk”
Pagina ○○○○●	
“Heet water”	“Water voor groene thee”
“Kannetje koffie”	

Draai de Rotary Switch om in het aanzicht van de productcarrousel te geraken.

Algemene informatie over de bereiding:

Doel	Procedure
Hoeveelheid, koffiesterkte en temperatuur van een willekeurig product permanent wijzigen	eenmalig: Tip 2 seconden op de afbeelding van een product en verricht de gewenste instellingen voor de volgende bereiding in de “Easy Mode” (start van de bereiding door aantikken van de afbeelding van het product) permanent: Tip 2 seconden op de afbeelding van een product, vervolgens rechtsboven op  en verricht de gewenste instellingen onder “Productinstellingen”
Producten met gemalen koffie bereiden	Tip 2 seconden op de afbeelding van een product en activeer de voorselectie in de “Easy Mode” 
2 koffiespecialiteiten bereiden (voor espresso, koffie, americano, lungo en Long Black)	Tip 2 seconden op de afbeelding van een product en activeer de voorselectie in de “Easy Mode” 

i Heet smaakt koffie het best. Een koud porseleinen kopje onttrekt niet alleen warmte aan de drank, maar doet eveneens afbreuk aan de smaak. Wij adviseren daarom de kopjes voor te verwarmen. Een kopjeswarmer van JURA is verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer.

Werelden van plezier van uw Z10

Kies uit vier werelden van plezier voor de bereiding van de specialiteiten van uw Z10. Veeg met uw vinger van onderen naar boven over het startscherm om de selectie van de werelden van plezier te openen.:

-  “Classic Hot Brew”
 - Het product wordt warm bereid volgens het klassieke bereidingsproces.
-  “Light Brew”
 - Het product wordt met minder poeder en verlaagde bereidingstemperatuur bereid, is daarom lichter verteerbaar en meteen drinkklaar.
- **S** “Sweet Foam”
 - Het product wordt bereid met zoet melkschuim. Gebruik hiervoor het meegeleverde siroopopzetstuk.
-  “Cold Brew”
 - Het product wordt bereid met het Cold Extraction Process - de extractie vindt plaats met koud water, pulserend onder hoge druk.

Easy Mode - eenmalige instellingen vóór de bereiding

Tip 2 seconden op de afbeelding van een product om naar de “Easy Mode” te gaan. Verricht vervolgens eenmalige instellingen voor het geselecteerde product. Deze instellingen worden **niet** opgeslagen. Start de bereiding vervolgens door op de afbeelding van het product te tippen.

In de apparaatinstellingen (programmapunt “**Easy Mode**”) kunt u vastleggen of in de “Easy Mode” het **cafeïnegehalte** of de **koffiesterkte** ingesteld kan worden.

Espresso en koffie

Voorbeeld: Koffie

- Plaats een kopje onder de combi-uitloop.



- Tip op “**Koffie**” (op pagina ●○○○○ in de wereld van plezier “**Classic Hot Brew**”).
De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het kopje.

Flat White (“Sweet Foam”-wereld van plezier)

- i** U kunt alle specialiteiten met melk ook met **zoet melkschuim** bereiden. Schakel hiervoor om naar de “Sweet Foam”-wereld van plezier en gebruik het meegeleverde siroopopzetstuk.

Voorwaarde: De melk is aangesloten op de combi-uitloop.

- Veeg met uw vinger van onderen naar boven over het startscherm om de selectie van de werelden van plezier te openen..
- Tip op “**Sweet Foam**”.
- Het startscherm van de “Sweet Foam”-wereld van plezier wordt weergegeven.
- Haal de afdekking van het siroopopzetstuk af.



- Vul het siroopopzetstuk met siroop. Vulhoogte 1, 2 of 3 streepjes – afhankelijk van de gewenste zoetheid.
- Sluit het siroopopzetstuk.
- Tip op “**Flat White**”.
- Verwijder het onderste gedeelte van het melksysteem.



- Bevestig het siroopopzetstuk aan het melksysteem.




4 Bereiding

- Plaats een kopje onder de combi-uitloop.
- Tip op “Verder”.
De vooraf ingestelde hoeveelheden koffie en melkschuim stromen in het kopje.
- Verwijder het siroopopzetstuk en spoel dit grondig schoon onder stromend water.

i Het siroopopzetstuk met afdekking is geschikt voor de vaatwasser.

- Plaats het onderste deel van het melksysteem terug.

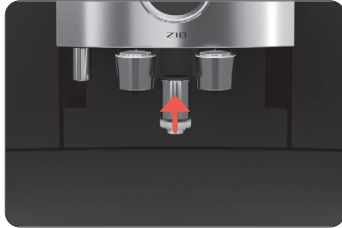

- Tip op “Verder”.

i **8 minuten** na de bereiding wordt het melksysteem **automatisch** gespoeld. Plaats daarom altijd een bakje onder de combi-uitloop nadat u melk heeft bereid.

Voor een correcte werking van het melksysteem in de combi-uitloop moet het melksysteem **dagelijks** worden gereinigd (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).

Koffie (“Cold Brew”-wereld van plezier)

i U kunt veel specialiteiten bereiden als **Cold Brew**. Ga hiervoor naar de “Cold Brew”-wereld van plezier.

- Doe **koud** water in het waterreservoir.

i De temperatuur van het water in het waterreservoir is van invloed op het bereidingsresultaat. Gebruik vers, koud water.

- Doe naar uw persoonlijke smaak ijsblokjes in een glas.
- Plaats het glas onder de combi-uitloop.



- Veeg met uw vinger van onderen naar boven over het startscherm om de selectie van de werelden van plezier te openen.
- Tip op “Cold Brew”.
Het startscherm van de “Cold Brew”-wereld van plezier wordt weergegeven.
- Tip op “Koffie”.
De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het glas.

Chocoladeschuim en mocaccino

Het **chocolade-opzetstuk** voor chocoladesiroop verrijkt de “Sweet Foam”-wereld van plezier van uw Z10 met chocoladeschuim voor kinderen of mocaccino.

Voorbeeld: Chocoladeschuim

Voorwaarde: De melk is aangesloten op de combi-uitloop.

- Veeg met uw vinger van onderen naar boven over het startscherm om de selectie van de werelden van plezier te openen..
- Tip op “Sweet Foam”.
Het startscherm van de “Sweet Foam”-wereld van plezier wordt weergegeven.
- Ga naar **○○●○** op het startscherm.


- Verwijder de afdekking van het chocolade-opzetstuk.



- Vul het chocolade-opzetstuk met siroop.

i Vulhoogte 1, 2 of 3 streepjes: Een licht cacao-aroma of vol van smaak – de hoeveelheid chocoladesiroop bepaalt de smaak.

- Sluit het chocolade-opzetstuk.
- Tip op “Chocoladeschuim”.
- Verwijder het onderste gedeelte van het melksysteem.

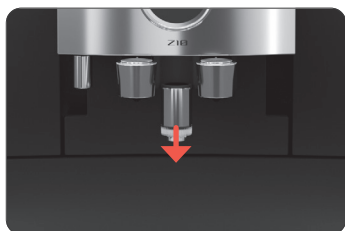


- Bevestig het chocolade-opzetstuk aan het melksysteem.



- Plaats een glas onder de combi-uitloop.
- Tip op “Verder”.
- De vooraf ingestelde hoeveelheid chocoladeschuim stroomt in het glas.
- Verwijder het siroopopzetstuk en spoel dit grondig schoon onder stromend water.

i Het chocolade-opzetstuk inclusief afdekking is geschikt voor de vaatwasser.

- Plaats het onderste deel van het melksysteem terug.

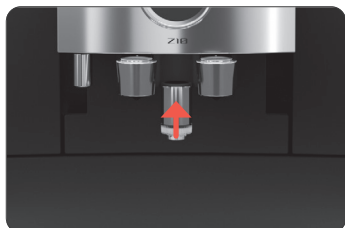

- Tip op “Verder”.

i **8 minuten** na de bereiding wordt het melksysteem **automatisch** gespoeld. Plaats daarom altijd een bakje onder de combi-uitloop nadat u melk heeft bereid.

Voor een correcte werking van het melksysteem in de combi-uitloop moet het melksysteem **dagelijks** worden gereinigd (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).

Latte macchiato, cappuccino en andere koffiespecialiteiten met melk

Uw Z10 bereidt met één druk op de knop de volgende koffiespecialiteiten met melk:

- “Cappuccino”
- “Cortado”
- “Flat White”
- “Latte macchiato”
- “Mocaccino”
- “Espresso macchiato”
- “Caffè latte”

Voorbeeld: Latte macchiato

Voorwaarde: De melk is aangesloten op de combi-uitloop.

- ▶ Plaats een glas onder de combi-uitloop.



- ▶ Tip op “Latte macchiato” (op pagina ○●○○○ in de wereld van plezier “Classic Hot Brew”).

De vooraf ingestelde melk- en melkschuimhoeveelheid stroomt in het glas.

- i** Er volgt een korte pauze waarin de warme melk zich van het melkschuim scheidt. Zo kunnen de kenmerkende lagen van een latte macchiato ontstaan.

De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het glas.

- i** **8 minuten** na de bereiding wordt het melksysteem **automatisch** gespoeld. Plaats daarom altijd een bakje onder de combi-uitloop nadat u melk heeft bereid.

Voor een correcte werking van het melksysteem in de combi-uitloop moet het melksysteem **dagelijks** worden gereinigd (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).

Americano en lungo

Bij de americano, de lungo en de Long Black combineert de Z10 de koffie via een speciale bereidingsmethode met heet water. Op deze manier ontstaat een koffiespecialiteit die vol van smaak en licht verteerbaar is. De hoeveelheid extra water kunt u wijzigen (zie hoofdstuk 4 “Bereiding – Productinstellingen aanpassen”).

Espresso doppio

“Doppio” is Italiaans en betekent “dubbel”. Bij de bereiding van espresso doppio worden na elkaar twee espressi bereid. Het resultaat is een bijzonder krachtige en aromatische koffiespecialiteit.

Kannetje koffie

De goede oude tijden nog eens laten herleven – het “kannetje koffie”, op klassieke wijze van porselein, biedt gelegenheid om te onthaasten en samen te komen. Het “kannetje koffie” staat voor een grote portie zwarte koffie, die traditioneel bij het ontbijt of bij gebak wordt geserveerd. Kies uit 1–5 slagen zwarte koffie.

U kunt de koffiesterkte en de hoeveelheid tijdens de eerste slag wijzigen. Alle verdere slagen worden vervolgens bereid met deze instellingen.

Gemalen koffie

Via de vultrechter voor gemalen koffie heeft u de mogelijkheid om een tweede, bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie te gebruiken.

Algemene informatie over gemalen koffie:

- Doe er nooit meer dan twee afgestreken maatschepjes gemalen koffie in.
- Gebruik geen te fijn gemalen koffie. Hierdoor kan het systeem verstopt raken, waardoor de koffie nog maar druppelsgewijs doorloopt.
- Als u er te weinig gemalen koffie in heeft gedaan, wordt “Te weinig gemalen koffie” weergegeven en stopt de Z10 het proces.
- De gewenste koffiespecialiteit moet binnen ca. 1 minuut na het vullen van de gemalen koffie worden bereid. Anders breekt de Z10 het proces af en is hij weer klaar voor gebruik.
- De bereiding van alle koffiespecialiteiten met gemalen koffie gaat altijd volgens hetzelfde patroon.

Voorbeeld: Espresso met gemalen koffie

- Plaats een kopje onder de combi-uitloop.
- Tip **ca. 2 seconden** op **“Espresso”** om de “Easy Mode” op te roepen.
- Tip op de voorselectie .
- Tip op de afbeelding van de espresso om de bereiding te starten.
- Open de afdekking van de poederschacht voor gemalen koffie.



- Doe de gewenste hoeveelheid gemalen koffie in de vultrechter (max. 2 afgestreken maatschepjes).

i Door de hoeveelheid gemalen koffie kunt u de intensiteit en het aroma van de koffiespecialiteit aanpassen aan uw geheel persoonlijke voorkeuren.

- Sluit de afdekking.
- Tip op **“Verder”**.
De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het kopje.

Heet water

De Z10 biedt u de mogelijkheid om verschillende varianten van heet water te bereiden:

- **“Heet water”**
- **“Water voor groene thee”**

⚠ VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar door hete waterspetters.

- Voorkom direct contact met de huid.

Voorbeeld: Heet water

- Plaats een kopje onder de combi-uitloop.



- Tip op **“Heet water”** (op pagina ).
- De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje.

Productinstellingen aanpassen



Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Tip **ca. 2 seconden** op een product en vervolgens op  om naar de instelmogelijkheden te gaan:

- **“Productinstellingen”**: verricht individuele instellingen zoals koffiesterkte, waterhoeveelheid enz.
- **“Productnaam”**: wijzig de naam van het product.
- **“Permanente voorselectie”**: maak een permanente voorselectie (**“gemalen koffie”**  of **“dubbel product”** .

5 Dagelijks gebruik

- “Productpositie”
 - “Product vervangen”: vervang een product door een willekeurig product uit de productcarrousel.
 - “Positie wijzigen”: verwissel de positie van twee producten.
 - “Product toevoegen”: voeg een product toe. De volgende producten gaan één positie omlaag.
 - “Product verwijderen”: verwijder een product. De volgende producten gaan één positie omhoog.

Voorbeeld: zo wijzigt u de koffiesterkte van één koffie.

- Tip **ca. 2 seconden** op “Koffie”.
- Tip op .
- Tip op “Productinstellingen”.

i Afhankelijk van het geselecteerde product zijn eventueel verschillende instelmogelijkheden beschikbaar, die in de vorm van symbolen op uw display worden weergegeven.

- Tip op het koffieboonsymbool.
- Veeg over de koffiebonen om de instelling van de koffiesterkte te wijzigen.
- Tip op “Opslaan”.
- Tip op “Terug” om naar het startscherm te gaan.

5 Dagelijks gebruik



Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Apparaat in- en uitschakelen

- Plaats een bakje onder de combi-uitloop.



- Druk op de toets Aan/Uit .

“Apparaat spoelt”

Uw Z10 is in- resp. uitgeschakeld.

i Bij het uitschakelen wordt het systeem automatisch gespoeld als een koffiespecialiteit werd bereid.

i Als vóór het uitschakelen melk werd bereid, wordt u verzocht een melksysteemreiniging uit te voeren (“Melksysteemreiniging”). Na 30 seconden wordt het uitschakelproces automatisch voortgezet.

Waterreservoir vullen

Het dagelijkse onderhoud van het apparaat en de hygiëne in de omgang met koffie en water zijn van cruciaal belang voor een constant perfect koffieresultaat in het kopje. U dient het water daarom **dagelijks** te verversen.

VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.
- Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Onderhoudsmaatregelen

Een optimale koffiekwaliteit is van vele factoren afhankelijk. Een belangrijke voorwaarde is permanent onderhoud van uw Z10. Voer de volgende maatregelen uit:

Onderhoudsmaatregel	dagelijks	indien nodig	Opmerking
Restwaterbak en koffieresidubak legen en met warm water spoelen (het inzetstuk van de restwaterbak, de restwaterbak en de koffieresidubak zijn geschikt voor de vaatwasser)	▪		Leeg de koffieresidubak altijd bij een ingeschakeld apparaat. Alleen dan wordt de koffieresiduteller weer gereset.
Melksysteem reinigen (bij sterke vervuiling bovendien demonteren en afwassen)		▪	Zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”. We adviseren het melksysteem in de combi-uitloop één keer per week te demonteren en te spoelen (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Combi-uitloop demonteren en spoelen”).
Melkslang spoelen	▪		
Waterreservoir spoelen	▪		
Buitenkant van het apparaat met een schone, zachte, vochtige doek (bijv. microvezeldoek) afvegen	▪		
Melkslang met aansluitgedeelte HP3 vervangen		ca. om de 3 maanden	
Vervangbare melkuitloop CX3 vervangen		ca. om de 3 maanden	
Binnenwanden van het waterreservoir met een borstel reinigen		▪	
Boven- en onderkant van het kopjesplateau reinigen		▪	
De restwaterbak en de koffieresidubak grondig reinigen		▪	

i Informatie over het onderhoud van uw Z10 vindt u ook in het gedeelte “Onderhoud”  in het programmapunt “Onderhoudsinformatie”.

6 Apparaatinstellingen



Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Tip rechtsboven op  of druk op de Rotary Switch om de Cockpit te openen. In het gedeelte “Apparaatinstelling”  kunt u de volgende instellingen verrichten:

Programmapunt	Toelichting
Pagina  	
“Taalkeuze”	Taal instellen Gebruik J.O.E.®, uw app van JURA, om extra talen te downloaden.
“Waterhardheid”	Waterhardheid van het gebruikte water instellen (1 °dH tot 30 °dH) om verkalking van uw apparaat te voorkomen
“Helderheid display”	Displayhelderheid wijzigen (in stappen van 10 procent)
“Uitschakelen na”	Om energie te besparen is de uitschakeltijd af fabriek ingesteld op 30 minuten. Mogelijke instellingen: uitschakelen na 15 minuten, 30 minuten of 1–9 uur na de laatste apparaatbediening Als u de uitschakeltijd verlengt, accepteert u een hoger energieverbruik. Energieverbruik van de Z10 in uitgeschakelde toestand: 0 watt.
“Start-up-wereld”	Definieer of de selectie van de wereld van plezier na elke inschakeling moet worden opgevraagd


Programmapunt	Toelichting
“Easy Mode”	Definiëren of in de “Easy Mode” het caféïnegehalte of de koffiesterkte ingesteld kan worden
“Quality Assistant”	De Quality Assistant ondersteunt u bij de bediening en het onderhoud van uw Z10 – voor een lange levensduur en een altijd optimale koffiekwaliteit (actief/inactief).
“Bedieningsaanwijzingen”	Aanwijzingen m.b.t. het gebruik van het chocolade-opzetstuk/siroopopzetstuk weergeven (actief/inactief)
Pagina ○ ●	
“Verbinden met melkkoeler”	Uw Z10 draadloos verbinden met de melkkoeler Cool Control of de verbinding weer verbreken
“Verbinden met J.O.E.”	De Z10 draadloos met de app van JURA (J.O.E.®) verbinden of de verbinding weer verbreken (zie hoofdstuk 3 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Apparaat met J.O.E.® - uw app van JURA - verbinden”)
“Eenheden”	Eenheid van de waterhoeveelheid instellen (ml of oz)
“Fabrieksinstellingen”	Uw Z10 resetten naar de fabrieksinstellingen (daarna wordt het apparaat uitgeschakeld)
“Systeem legen”	Het systeem legen om de Z10 bij transport te beschermen tegen vorstschade (zie hoofdstuk 10 “Transport en milieuvriendelijke afvoer – Transport / systeem legen”)
“Bereidingsteller”	Bereidingsteller bekijken
“Onderhoudsteller”	Onderhoudsteller bekijken
“Versie”	Softwareversie bekijken

7 Onderhoud

Algemene informatie over het onderhoud:

- Tip rechtsboven op  of druk op de Rotary Switch om de Cockpit te openen. Deze bestaat uit een gedeelte “Onderhoudsstatus”  en een gedeelte “Apparaatinstelling” . Het onderhoud van uw Z10 regelt u in het gedeelte .
- De Cockpit toont uit te voeren onderhoudsprogramma's als meldingen tegen een rode achtergrond. Tip op de desbetreffende melding om het onderhoudsprogramma direct te openen. Onderhoudsprogramma's die op korte termijn moeten worden uitgevoerd, geeft uw Z10 aan met een balkindicatie in de melding.
- Voer het desbetreffende onderhoudsprogramma uit zodra u hierom wordt gevraagd.

Melksysteem reinigen

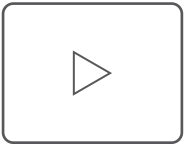

Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Voor een correcte werking van het melksysteem in de combi-uitloop moet u het **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid.

-  De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
-  Gebruik voor de melksysteemreiniging het tot de leveringsomvang behorende bakje.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- Tip rechtsboven op  of druk op de Rotary Switch om de Cockpit te openen.
- Tip op “Melksysteemreiniging”.
- Tip op “Starten”.
- Volg nu de aanwijzingen op het display.

-  Benodigde hoeveelheid melksysteemreiniger: 1 doseereenheid.
-  Om de melkslang correct met de bak te kunnen verbinden, moet de melkslang zijn voorzien van een aansluitgedeelte HP3.

Combi-uitloop demonteren en spoelen


Als er te weinig melkschuim bij het opschuimen van melk ontstaat of als melk uit de combi-uitloop spat, kan de uitloop vervuild zijn. Demonteer en spoel de combi-uitloop in dat geval.

-  We adviseren het melksysteem in de combi-uitloop één keer per week te demonteren en te spoelen.


- Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.



- Druk op de ontgrendelingen en neem de afdekking van de combi-uitloop naar boven weg.

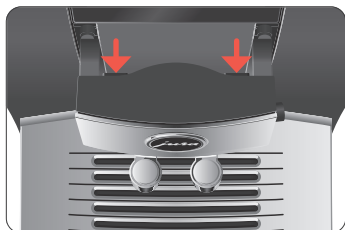


- Neem het melksysteem uit de combi-uitloop.

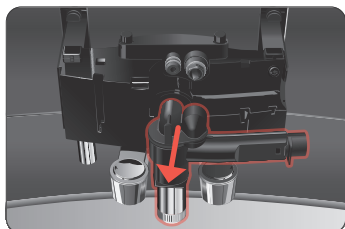


- i** Til het melksysteem niet aan de melkslangaansluiting eruit. Verwijder het melksysteem met een vaste beweging om eventueel kantelen te voorkomen.


- Demonteer het melksysteem in de afzonderlijke onderdelen.

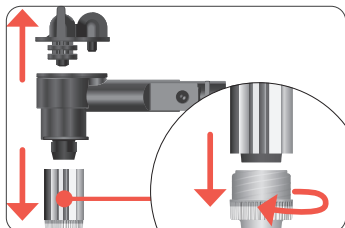

- Spoel alle onderdelen onder stromend water af. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml water en 1 doseereenheid melksysteemreiniger van JURA. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.
- Zet het melksysteem weer in elkaar.

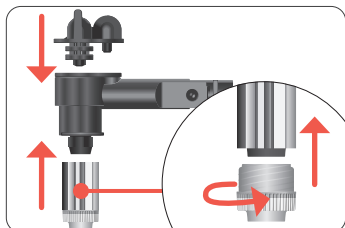


- Plaats de gemonteerde afzonderlijke onderdelen weer in de combi-uitloop en druk deze vast.

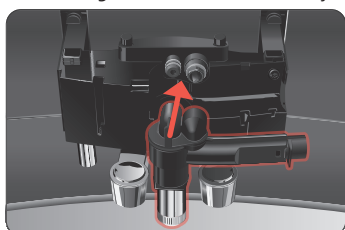

7 Onderhoud

- Plaats de afdekking van de combi-uitloop.. Controleer of de afdekking van de combi-uitloop correct is vastgeklit.

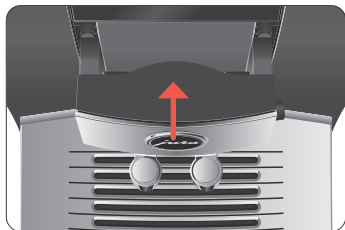

Filter plaatsen/vervangen



Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Zodra de filterpatroon is uitgewerkt (afhankelijk van de ingestelde waterhardheid), vraagt de Z10 om een filtervervangning.

- i** Uw Z10 hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Smart+-filterpatroon gebruikt.
- i** CLARIS Smart+-filterpatronen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: In de Cockpit staat “**Filtervervangning**”.

- Tip rechtsboven op  of druk op de Rotary Switch om de Cockpit te openen.
- Tip op “**Filtervervangning**”.
- Tip op “**Starten**”.
- Volg nu de aanwijzingen op het display.

Apparaat reinigen

Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de Z10 een reiniging.

- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: In de Cockpit staat “**Reiniging**”.

- Vul het waterreservoir.
- Tip rechtsboven op  of druk op de Rotary Switch om de Cockpit te openen.
- Tip op “**Reiniging**”.
- Tip op “**Starten**”.
- Volg nu de aanwijzingen op het display.

- i** U hebt 1 JURA reinigingstablet nodig.

Apparaat ontkalken



Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



De Z10 verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

- i** Als u een CLARIS Smart+-filterpatroon gebruikt, verschijnt er geen melding voor het ontkalken.
- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: In de Cockpit staat “**Ontkalking**”.


- Tip rechtsboven op  of druk op de Rotary Switch om de Cockpit te openen.

- Tip op “Ontkalking”.
- Tip op “Starten”.
- Volg nu de aanwijzingen op het display.

i U hebt 3 JURA ontkalkingstabletten nodig.

i Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

Waterreservoir ontkalken

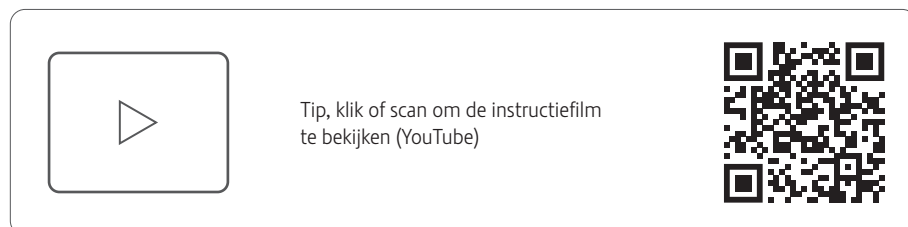

Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- Verwijder het waterreservoir.
- Als u een CLARIS Smart+-filterpatroon gebruikt, dient u deze te verwijderen.
- Los 3 JURA ontkalkingstabletten in het volledig gevulde waterreservoir op.
- Laat het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel meerdere uren (bijv. 's nachts) staan.
- Leeg het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- Als u een CLARIS Smart+-filterpatroon gebruikt, dient u deze weer terug te plaatsen.
- Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

Voorwaarde: op de display staat “Bonenreservoir vullen”.

- Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit uit.
- Verwijder het aroma-beschermdoeksel.
- Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdoeksel.

8 Meldingen op de display

Meldingen op het startscherm

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
“Waterreservoir vullen”	Het waterreservoir is leeg. Geen bereiding mogelijk.	▸ Vul het waterreservoir (zie hoofdstuk 5 “Dagelijks gebruik – Waterreservoir vullen”).
“Koffieresidubak legen” / “Restwaterbak legen”	De koffieresidubak is vol. / De restwaterbak is vol. Geen bereiding mogelijk.	▸ Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak (zie hoofdstuk 5 “Dagelijks gebruik – Onderhoudsmaatregelen”).
“Restwaterbak ontbreekt”	De restwaterbak is niet goed of helemaal niet geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	▸ Plaats de restwaterbak.
“Bonenreservoir vullen”	Het bonenreservoir is leeg. U kunt geen koffiespecialiteiten bereiden; heetwater- of melkbereiding is mogelijk.	▸ Vul het bonenreservoir (zie hoofdstuk 3 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Bonenreservoir vullen”).
“Te weinig gemalen koffie”	Er is te weinig gemalen koffie in gedaan, de Z10 stopt het proces.	▸ Doe er bij de volgende bereiding meer gemalen koffie in (zie hoofdstuk 4 “Bereiding – Gemalen koffie”).
“Uitloop ontbreekt”	De afdekking van de combi-uitloop is niet geplaatst.	▸ Plaats de afdekking van de combi-uitloop correct.

Meldingen in de Cockpit

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Het filtersymbool brandt rood. “Filtervervanging”	Het filterpatroon is verbruikt.	▸ Vervang de CLARIS Smart+-filterpatroon (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Filter plaatsen/vervangen”).
“Reiniging”	De Z10 vraagt om een reiniging.	▸ Voer de reiniging uit (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Apparaat reinigen”).

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
“Ontkalking”	De Z10 vraagt om een ontkalking.	▸ Voer een ontkalking uit (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”).
“Melksysteemreiniging”	De Z10 vraagt om een melksysteemreiniging.	▸ Voer een melksysteemreiniging uit (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).

9 Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Er ontstaat te weinig schuim bij het opschuimen van melk of de melk spuit uit de combi-uitloop.	De combi-uitloop is vervuild.	▸ Controleer of de afdekking van de combi-uitloop correct is geplaatst. ▸ Reinig het melksysteem in de combi-uitloop (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”). ▸ Demonteer en spoel de combi-uitloop (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Combi-uitloop demonteren en spoelen”).
	De temperatuur van melk en melkschuim is te hoog ingesteld.	▸ Stel de temperatuur van melk en melkschuim van het desbetreffende product lager in.
Bij koffiespecialiteiten met een fijnere maalgraadinstelling loopt de koffie slechts druppelsgewijs door.	De gemalen koffie is te fijn gemalen en verstopt het systeem.	▸ Stel de maalgraad van de betreffende koffiespecialiteit waar mogelijk 1–2 standen grover in.
Bij de koffiebereiding loopt de koffie slechts druppelsgewijs door.	De gemalen koffie is te fijn gemalen en verstopt het systeem.	▸ Gebruik grover gemalen koffie (zie hoofdstuk 4 “Bereiding – Gemalen koffie”).
	Mogelijk is de waterhardheid niet goed ingesteld.	▸ Voer een ontkalking uit (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”).
Achter de koffieresidubak ligt droog koffiepoeder.	De gebruikte koffiebonen leiden tot een bovengemiddeld volume gemalen koffie.	▸ Verminder de koffiesterkte of stel de maalgraad fijner in (zie hoofdstuk 4 “Bereiding – Productinstellingen aanpassen”).
“Waterreservoir vullen” wordt ondanks een leeg waterreservoir niet weergegeven.	Het waterreservoir is sterk verkalkt.	▸ Ontkalk het waterreservoir (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Waterreservoir ontkalken”).
Molen maakt veel lawaai.	In de molen zitten vreemde voorwerpen.	▸ Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie hoofdstuk “13 JURA contacten / juridische informatie”).
“Error 2” of “Error 5” wordt weergegeven.	Als het apparaat gedurende langere tijd aan kou is blootgesteld, kan het opwarmen om veiligheidsredenen geblokkeerd zijn.	▸ Warm het apparaat bij kamertemperatuur op.
Andere “Error”-meldingen worden weergegeven.	–	▸ Schakel de Z10 uit met de toets Aan/Uit ☐. Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie hoofdstuk “13 JURA contacten / juridische informatie”).
Er komt weinig of geen stoom uit de combi-uitloop. Het pompgeluid is heel zacht.	Het aansluitgedeelte van het melksysteem in de combi-uitloop kan verstopt zijn door melkresten of kalkschilfers die tijdens het ontkalken zijn opgelost.	▸ Druk op de ontgrendelingen en neem de afdekking van de combi-uitloop naar boven weg. ▸ Neem het melksysteem uit de combi-uitloop. ▸ Schroef het zwarte aansluitgedeelte eraf met behulp van de zeskantige opening aan het maatschepje voor gemalen koffie. ▸ Reinig het aansluitgedeelte grondig. ▸ Schroef het aansluitgedeelte met de hand vast. ▸ Draai het met de zeskantige opening aan het maatschepje voorzichtig maximaal een kwartslag vast.

i Als de storingen niet konden worden verholpen, neem dan contact op met de klantenservice in uw land (zie hoofdstuk “13 JURA contacten / juridische informatie”).

10 Transport en milieuvriendelijke afvoer

Transport / systeem legen

Bewaar de verpakking van de Z10. Deze biedt bescherming tijdens het transport.

Om de Z10 bij het transport te beschermen tegen vorst, moet het systeem worden geleegd.

Voorwaarde: Het startscherm wordt weergegeven.

- Verwijder de melkslang uit de combi-uitloop.
- Plaats een bakje onder de combi-uitloop.



- Tip rechtsboven op of druk op de Rotary Switch om de Cockpit te openen.
 - Tip op het symbool "Apparaatinstelling" .
 - Tip rechtsboven op "1/2" om de tweede pagina van de instellingen te openen.
 - Tip op "Systeem legen".
 - Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
 - Tip op "Verder".
- Er komt net zo lang stoom uit de combi-uitloop en uit het heetwaterpijpje tot het systeem leeg is.
Uw Z10 is uitgeschakeld.

Afvoer

Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.



Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die moeten worden gerecycled. Voer oude apparaten daarom af via daarvoor bedoelde inzamelpunten.

11 Technische gegevens

Spanning	220–240 V ~, 50 Hz
Vermogen	1450 W
Conformiteitssteken	
Pompdruk	statisch max. 15 bar
Inhoud waterreservoir	2,4 l
Inhoud bonenreservoir	280 g
Inhoud koffieresidubak	max. 20 porties
Snoerlengte	ca. 1,1 m
Gewicht	12,3 kg
Afmetingen (b × h × d)	32 × 36,3 × 47 cm
Melksysteem met aansluitgedeelte	HP3
Vervangbare melkuitloop	CX3
Filterpatroon CLARIS Smart+ (RFID-technologie)	13,56 MHz-frequentieband Max. zendvermogen < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-verbinding)	2,4 GHz-frequentieband Max. zendvermogen < 100 mW
JURA type	808

Aanwijzing voor testinstanties (herhalingsstest conform DIN VDE 0701-0702): het centrale aardpunt (CAP) bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat, vlak bij de netsnoeraansluiting.

12 Index

A

- Aardpunt 23
- Adressen 25
- Afvoer 23
- Americano 14
- Apparaat
 - Plaatsen 6
- Apparaat
 - Ontkalken 20
 - Reinigen 20
- Apparaatinstellingen 17
- Aroma-beschermddeksel
 - Bonenreservoir met aroma-beschermddeksel 3

B

- Bereiding 10, 14
 - Americano 14
 - Caffè latte 14
 - Cappuccino 14
 - Chocoladeschuim 12
 - Cold Brew 12
 - Espresso 11
 - Espresso doppio 14
 - Espresso macchiato 14
 - Flat white 14
 - Flat White 11
 - Gemalen koffie 14
 - Heet water 15
 - Kannetje koffie 14
 - Koffie 11
 - Latte macchiato 14
 - Long Black 14
 - Lungo 14
 - Mocaccino 12
- Beschadigingen
 - Beschadigingen voorkomen 5
 - Omgang met beschadigingen 4
- Beschrijving van de symbolen 4
- Bonenreservoir
 - Bonenreservoir met aroma-beschermddeksel 3
- Bonenreservoir
 - Reinigen 21
 - Vullen 6

C

- Caffè latte 14
- Cappuccino 14
- Centraal aardpunt 23
- Chocolade-opzetstuk 3, 12
- Chocoladeschuim 12
- CLARIS Smart-filterpatroon
 - Plaatsen 20
 - Vervangen 20
- Cockpit 8, 17, 18
- Coffee Timer 9
- Cold Brew 12
- Combi-uitloop
 - Demonteren en spoelen 18
 - In hoogte en breedte verstelbare combi-uitloop 3
- Conformiteitsverklaring 25
- Contacten 25

D

- Display
 - Cockpit 8
 - Display, Meldingen 21
 - Touchdisplay 3
- Draadloze verbinding 9, 20, 23

E

- Eerste inbedrijfstelling 6
- Eigenlijk gebruik 4
- Espresso 11
- Espresso doppio 14
- Espresso macchiato 14
- EU-conformiteitsverklaring 25

F

- Filter
 - Plaatsen 20
 - Vervangen 20
- Filteromhulsel 3
- Flat white 14
- Flat White 11
- Fouten
 - Storingen verhelpen 22

G

- Gebruikerskring 4
- Gemalen koffie 14
 - Maatschepje voor gemalen koffie 3
 - Poederschacht voor gemalen koffie 3

H

- Heet water 15
- Heetwateruitloop 3
- Hotline 25

I

- Inbedrijfstelling, eerste 6
- Inschakelen 16
- Instantkoffie
 - Gemalen koffie 14

J

- JURA
 - Contacten 25

K

- Kannetje koffie 14
- Kinderen 4
- Klantenservice 25
- Koffie 11
- Koffieresidubak 3

L

- Latte macchiato 14
- Long Black 14
- Lungo 14

M

- Maatschepje voor gemalen koffie 3
- Meldingen op de display 21
- Melk
 - Melk aansluiten 8
- Melksysteem 23
 - Chocolade-opzetstuk 12
 - Reinigen 18
 - Siroopopzetstuk 3, 11

N

- Netsnoer 3

O

- Onderhoud 18
- Onderhoudsmaatregelen 17
- Ontkalken
 - Apparaat 20
 - Waterreservoir 21

P

- Plaatsen
 - Apparaat plaatsen 6
- Poederschacht
 - Poederschacht voor gemalen koffie 3

Problemen
 Storingen verhelpen 22
 Productinstellingen
 Aanpassen 15
 Productinstellingen aanpassen 15

R

Reinigen
 Apparaat 20
 Bonenreservoir 21
 Restwaterbak 3
 RFID 23
 Rotary Switch 3

S

Service interface 3
 Siroopopzetstuk 3, 11
 Storingen verhelpen 22
 Systeem legen 23

T

Technische gegevens 23
 Melksysteem 23
 Vervangbare melkuitloop 23
 Telefoon 25
 Toets
 Toets Aan/Uit 3
 Touchdisplay 3
 Transport 23

U

Uitloop
 Heetwateruitloop 3
 In hoogte en breedte verstelbare combi-uitloop 3
 Uitschakelen 16

V

Veiligheidsaanwijzingen 4
 Vervangbare melkuitloop 23
 Vullen
 Bonenreservoir 6
 Waterreservoir 16

W

Waterhardheid
 Waterhardheid bepalen 6
 Waterreservoir 3
 Ontkalken 21
 Waterreservoir
 Vullen 16
 Wi-Fi 23
 Wi-Fi Connect 3, 9
 Wi-Fi-verbinding 9

13 JURA contacten / juridische informatie

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tel. +41 (0)62 38 98 233

- i** Meer contactgegevens voor uw land vindt u online op jura.com.
- i** Als u hulp nodig heeft bij de bediening van uw apparaat, kunt u de benodigde informatie vinden op jura.com/service.
- i** Wij stellen uw mening zeer op prijs! Maak hiervoor gebruik van de contactmogelijkheden op jura.com.

Richtlijnen

Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2014/35/EU – laagspanningsrichtlijn
- 2014/30/EU – elektromagnetische compatibiliteit
- 2009/125/EG – richtlijn ecodesign
- 2011/65/EU – RoHS-richtlijn
- 2014/53/EU - richtlijn betreffende radioapparatuur

Een gedetailleerde EU-conformiteitsverklaring voor uw Z10 vindt u op jura.com/conformity.

Technische wijzigingen

Technische wijzigingen voorbehouden. De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte illustraties zijn gestileerd en geven niet de originele kleuren van het apparaat weer. Uw Z10 kan in details afwijken.